

# Sicherungskasten Belegung Audi TT (8J), 2006-2014

---

 [kfz-sicherungen.com/audi/tt-8j.html](http://kfz-sicherungen.com/audi/tt-8j.html)

Der Audi TT ist ein kompaktes Coupé des deutschen Unternehmens. Es wurde von 1998 bis 2023 in Győr, Ungarn, produziert. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Audi TT (zweite Generation; Karosseriecode 8J; VAG A5 Plattform). Baujahre: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

## Im Motorraum


---

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite der Motorhaube. Für den Zugang muss die Schutzabdeckung entfernt werden.



Beispiel für den Zugang.

## Belegungsplan

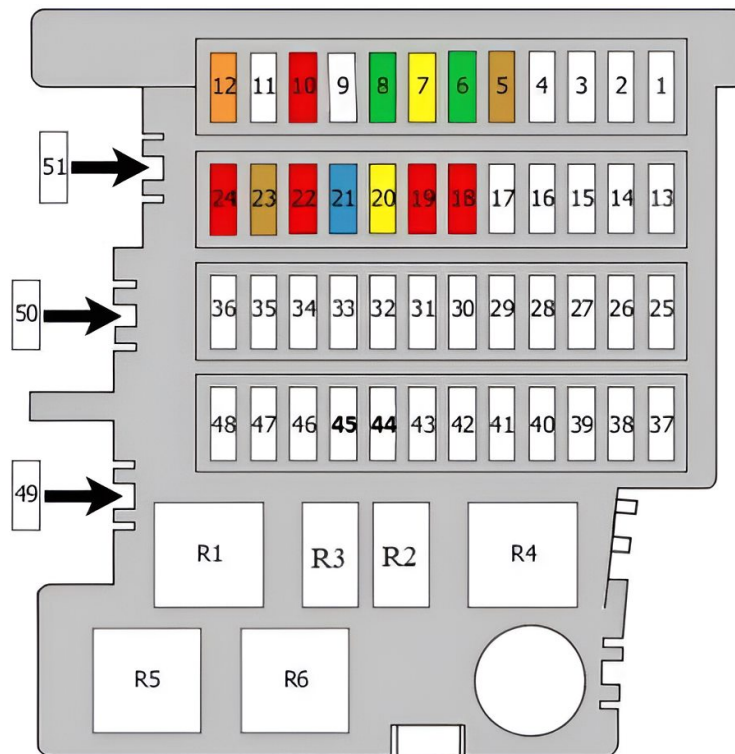

Nr. | Beschreibung. | Ampere

- 1. | Leer
- 2. | Leer
- 3. | Leer
- 4. | Leer
- 5. | Akustischer Alarm; Sicherheitsalarm. | 5A
- 6. | Scheinwerferreinigungspumpe | 30A
- 7. | Kraftstoffdruckregelventil | 20A
- 8. | Wischersteuergerät | 30A
- 9. | Beheizter Fahrersitz; Beheizter Beifahrersitz. | 25A
- 10. | Einstellung des Fahrersitzes; Einstellung des Beifahrersitzes. | 10A
- 11. | Leer
- 12. | Steuergerät des Zuluftgebläses | 40A
- 13. | Leer
- 14. | Leer
- 15. | Leer
- 16. | Leer
- 17. | Leer
- 18. | Sauerstoffsensoren | 10A
- 19. | Kühlerlüftersteuerung; Kraftstoffsystem-Diagnosepumpe. | 10A
- 20. | Zündspulen | 20A
- 21. | Motorsteuergerät | 15A
- 22. | Kühlmittelumwälzpumpe | 10A
- 23. | Kupplungspedalstellungssensoren | 5A
- 24. | Leistungsrelais; Magnetventil für Adsorberspülung; Steuerventil; Turbobypassventil; Öldruckregelventil | 10A
- 25-51. | Leer
- R1. | Scheinwerferreinigungsrelais (falls vorhanden)
- R2. | **Benzinpumpenrelais**
- R3. | Kühlmittelumlaufrelais

- R4. | Sekundärluftpumpenrelais
- R5. | Leistungsrelais Motronic
- R6. | Leistungsrelais

## Im Innenraum

---

Hier befinden sich drei Sicherungskästen, die für den Schutz der Stromkreise des Fahrzeugs zuständig sind.


### Hauptsicherungskasten

---



Er befindet sich auf der Fahrerseite hinter der Kunststoffabdeckung.

### Belegungsplan

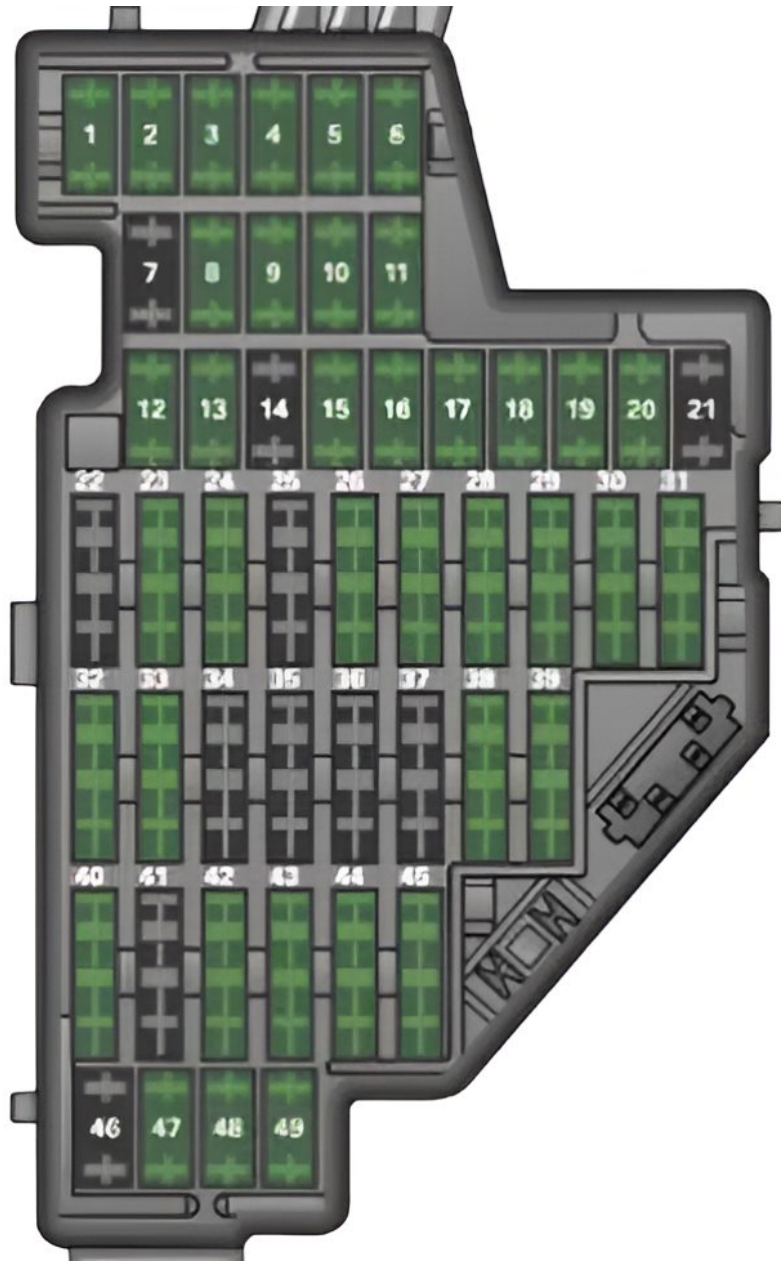

Nr. | Ampere | Beschreibung


1. | 10A | Motorrelais, Kraftstoffsteuergerät, Airbag-Aus-Lampe, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung) Diagnosebuchse
2. | 5A | ABS, ASR, ESP, Bremssignalschalter
3. | 5A | AFS-Scheinwerfer (links)
4. | 5A | Ölstandssensor (WIV), Reifendruckanzeige, Schalter elektronische Stabilitätskontrolle (ESP), AFS-Scheinwerfer (Steuergerät), Klimaanlage (Drucksensor), Rückfahrlichtschalter
5. | 5A/10A | automatische Leuchtwinkelregelung, AFS-Scheinwerfer (rechts) / manuelle Leuchtwinkelregelung, Halogenscheinwerfer
6. | 5A | CAN-Datenübertragungssteuergerät (Gateway), elektromechanische Servolenkung, Automatikgetriebe-Schaltwippen
7. | 5A | Einparkhilfe, automatisch abblendender Innenrückspiegel, Garagentoröffner, beheizte Scheibenwaschdüsen, Scheibenwaschpumpe, Scheibenrelais (Roadster)
8. | 5A | Haldex-Kupplung
9. | 5A | Audi magnetic rade Steuergerät
10. | 5A | Airbag-Steuergerät
11. | 5A/10A | Luftmengenmesser, Kurbelgehäuseheizung

- 12. | 10A | Türsteuergerät (Fahrer-/Beifahrer-Zentralverriegelung)
- 13. | 10A | Diagnosebuchse
- 14. | 5A | Regensensor, Automatikgetriebe-Schaltwippe
- 15. | 5A | Scheinwerfer
- 16. | 10A | Klimaanlage (Steuergerät)
- 17. | 5A | Reifenkontrollanzeige (Steuergerät)
- 18. | Leer
- 19. | Leer
- 20. | Leer
- 21. | 10A | Ventileinspritzdüsen (Benzinmotor)
- 22. | 30A | Windabweiser (Roadster)
- 23. | 20A | Hupe
- 24. | 15A | Getriebe (Steuergerät)
- 25. | 30A/20A | Heckscheibenheizung Coupé/Roadster
- 26. | 30A | Fensterheber auf der Fahrerseite
- 27. | 30A | Fensterheber Beifahrerseite
- 28. | Leer
- 29. | 15A | Scheibenwaschpumpe
- 30. | 20A | **Audi TT Zigarettenanzünder erste Sicherung**
- 31. | 40A | Anlasser
- 32. | 5A | Lenksäulenmodul
- 33. | 5A | Kombiinstrument
- 34. | 15A | Radio-Navigationssystem, Radio
- 35. | 30A | Audioverstärker
- 36. | 10 A | Motor (Steuergerät)
- 37. | 5A | CAN (Gateway)
- 38. | 20A | **zweiter Zigarettenanzünder**
- 39-46. | Leer
- 47. | 5A | SDARS-Tuner, Mobiltelefon-Anschlussvorbereitung, TV-Tuner
- 48. | 5A | VDA-Schnittstelle
- 49. | Leer

## Relaiskasten

---


Typ 1 - ab 06/2009

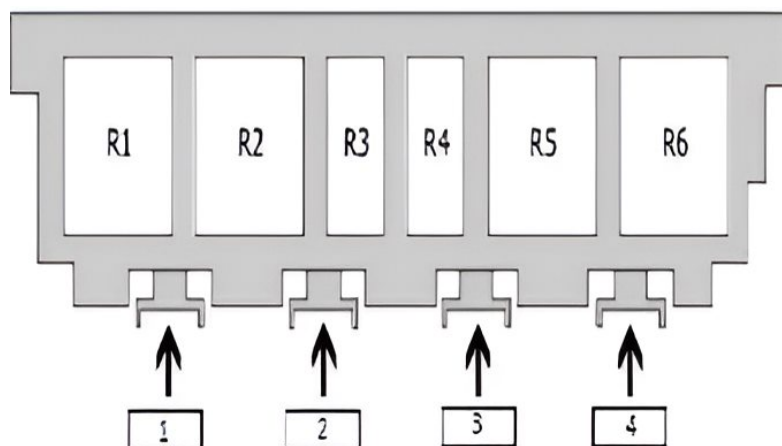

- R1. | Leistungsrelais Klemme 15
- R2. | Heckscheibenheizungsrelais


- R3. | Hupenrelais
- R4. | Relais für Scheinwerferwaschanlage
- R5. | Nicht verwendet
- R6. | Nicht verwendet

**Typ 2 - vor 05/2009**

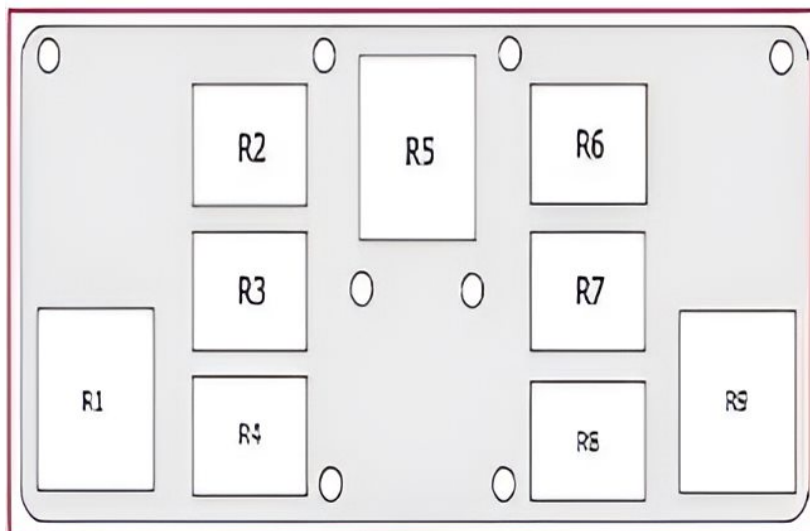

- R1. | Leistungsrelais Klemme 15
- R2. | Nicht verwendet
- R3. | Nicht verwendet
- R4. | Stromversorgungsrelais Klemme 30
- R5. | Heckscheibenheizungsrelais
- R6. | Hupenrelais
- R7. | Nicht verwendet
- R8. | Relais für Scheinwerferwaschanlage
- R9. | nicht benutzt

**Zusätzliche Sicherungstafel**

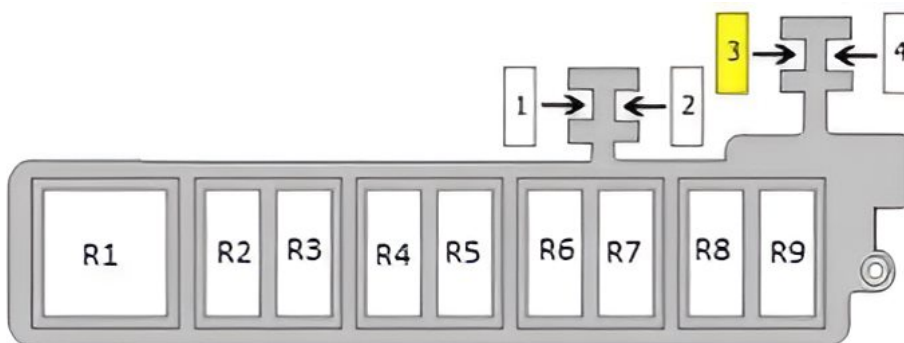


- 1. | Nicht verwendet
- 2. | Nicht verwendet
- 3. | Fahrersitzverstellung 20A
- 4. | Nicht verwendet
- R1. | Nicht verwendet
- R2. | **Relais Zigarettenanzünder**
- R3. | Steuerrelais

- R4. | Nicht verwendet
- R5. | Heizungsrelais
- R6. | Nicht verwendet
- R7. | Versorgungsspannung Relais Klemme 50
- R8. | keine Angabe
- R9. | Transformator Windschutzscheibenrelais

## Im Kofferraum

---

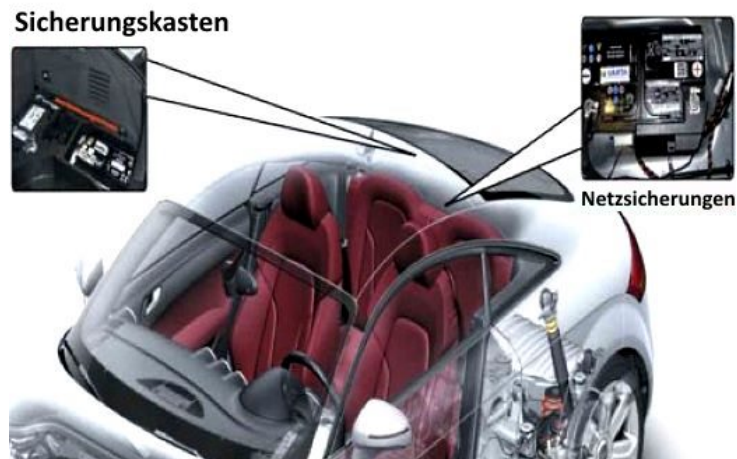


Unter der rechten Seitenverkleidung befindet sich ein zusätzlicher Sicherungskasten. In der Nähe der Batterie befindet sich ein Powermodul, das aus Hochstromsicherungen besteht.

## Sicherungskasten

---

Befindet sich unter der Verkleidung auf der rechten Seite.

## Belegungsplan

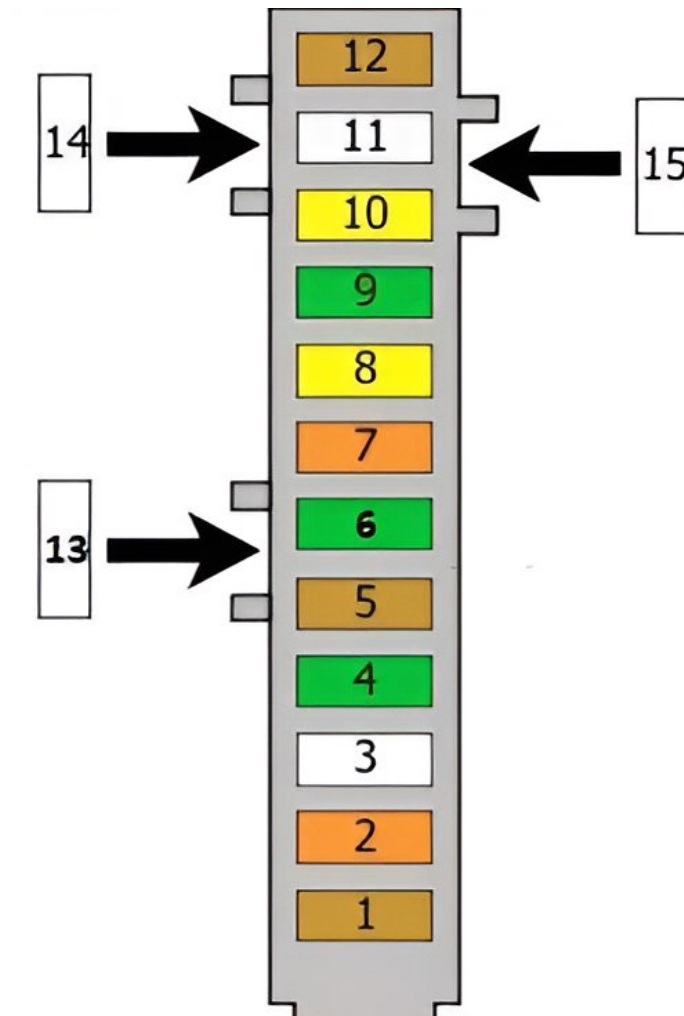


Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Leistungssteuereinheit | 5A
2. | Leistungssteuereinheit | 40A
3. | Leer
4. | Faltdach; Hydraulikpumpe, Faltdach. | 30A
5. | Steuergerät Einparkhilfe | 5A
6. | **Kraftstoffpumpen-Steuermodul (Benzinpumpen-Sicherung)** | 15A
7. | Leistungssteuereinheit | 40A
8. | ABS-Steuergerät | 20A
9. | Elektronisches Drosselklappensteuergerät | 30A
10. | Komfortsteuergerät; Leistungssteuereinheit | 10A / 20A
11. | Transformierbares Dach | 25A
12. | Komfort-Steuergerät | 5A
13. | Leer
14. | Leer
15. | Leer

## Hochstromsicherungen

Die Schalttafel befindet sich in der Nähe der Batterie.

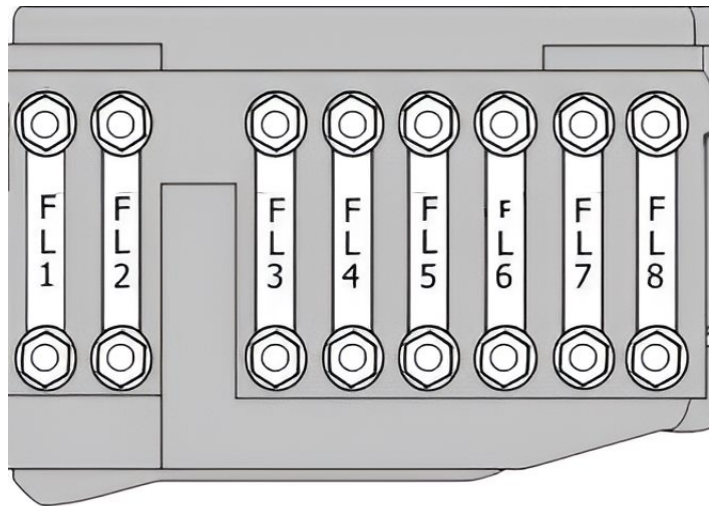

Nr. | Beschreibung. | Ampere

FL1. | Lichtmaschine | 175A

FL2. | Steuergerät der Servolenkung | 80A

FL3. | Kühlerlüftersteuerung | 60A

FL4. | Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum | 110A

FL5. | Sekundärluftpumpe | 40A

FL6. | Leer

FL7. | Leer

FL8. | Leer