

Sicherungskasten Belegung BMW 5er (E60 / E61), 2003-2010

 kfz-sicherungen.com/bmw/5er-e60-e61.html

E60 und E61 sind die Karosserien des BMW 5er, die von 2003 bis 2010 produziert wurden. Der Vorgänger dieses Körpers war die Modifikation E39. Im Jahr 2007 ging das Modell durch ein Restyling. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im BMW 5er (fünfte Generation; Körper Marke E60 Limousine und E61 Kombi; Modifikationen 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i, M5). Baujahre: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Kofferraum

Sicherungskasten

Limousine




Kombi




Er befindet sich unter der Verkleidung auf der rechten Seite. Für den Zugang muss die Kunststoffabdeckung entfernt werden.

Belegungsplan


Typ 1 (vor 09.2005)

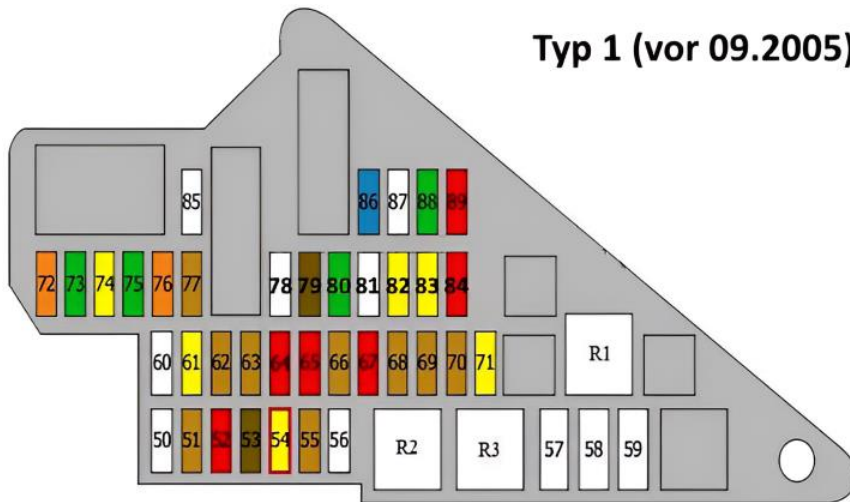

Typ 1 (nach 09.2005)

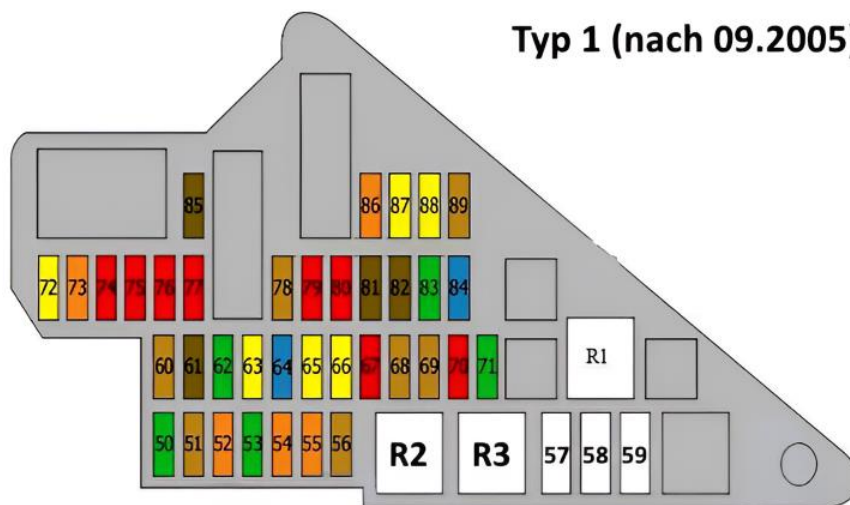

Typ 2 (nach 09.2005)

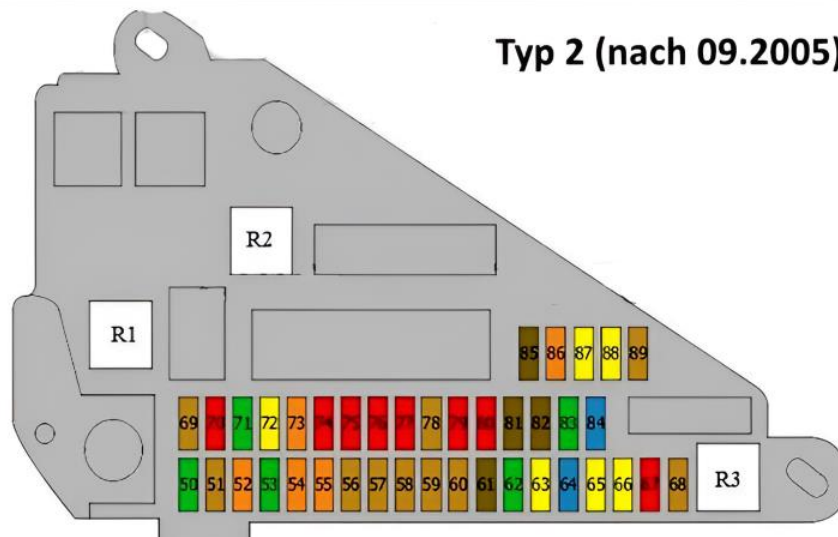

Nr. | Sicherungsbelegung

50. | M54, N62: Kraftstoffmodulrelais (Benzinpumpe); N52, Dieselmotoren: Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS); S85: Kraftstoffpumpenendstufe 20A | ab 09.2005: Scheinwerferreinigungspumpe 30A

51. | E60, E61: Sirene und Rollsensor, Innenspiegel, Sicherheitsalarmanlage mit Ultraschallsensor im Fahrgastraum 5A


52. | Stromversorgungsmodul 10A | E61: Relais Luftfederungskompressor 40A

53. | bis 09.2004: Automatischer Heckklappenantrieb 7,5A | 09.2004-09.2005: Komfortzugangssystem ECU, Elektronikeinheit für Türgriff Fahrerseite, Elektronikeinheit für Türgriff Beifahrerseite, Elektronikeinheit für Türgriff hinten links, Elektronikeinheit für Türgriff hinten rechts 7,5A | ab 09.2005: Aktive Breitenverstellung der Sitzlehne vorne rechts 30A
54. | bis 09.2005: Kontaktrelais 15 20A | ab 09.2005: Heckscheibenheizung 40A
55. | bis 09.2005: Regensensor / Außenlichtsensor 5A | ab 09.2005: Gepäckraumlüftung 40A
56. | ab 09.2005: Regensensor / Außenlichtintensitätssensor 5A
57. | bis 09.2005: Stromversorgungsmodul 20A | IHKA Basic; ab 09.2005: Heizung und Klimaanlage 5A
58. | bis 09.2005: Heckscheibenheizung 40A | ab 09.2005: Heckscheibenwischerrelais 20A
59. | Antennentuner mit Fernbedienungsempfänger 5A
60. | ab 09.2005: Überrollschutzregler 5A
61. | bis 09.2005: **Sicherung Zigarettanzünder vorne e60** und Ladebuchse im Handschuhfach 20A | ab 09.2005: Kühlschrank 7,5A
62. | bis 09.2005: Kontaktrelais 15 5A | ab 09.2005: E60, E61: Anhängervorrichtung Anschlussmodul 30A
63. | bis 09.2005: Elektrischer Innenspiegel, Park Distance Control (PDC) 5A | ab 09.2005: Stand-/Zuheizung 20A
64. | bis 09.2005: Heckdisplay, Controller, Zentrales Informationsdisplay 10A | IHKA High; ab 09.2005: Heizung und Klimaanlage 15A
65. | bis 09.2005: Kopfhöreranschlussmodul und Oberes Display 10A
66. | bis 09.2005: Dynamische Stabilitäts Control (DSC), VTG-Verteilergetriebe: Verteilergetriebe-Steuergerät 5A | E60: Schiebedach und E61: Panoramadach 20A
67. | bis 03.2006: Videomodul und Satellitenempfänger 10A | ab 03.2006: Türschließer vorne und hinten rechts 20A
68. | vor 03.2006: Schalterzentrale in der Mittelkonsole, Schalter für Fahrersitzverstellung, - Schalter für Beifahrersitzverstellung 5A | ab 03.2006: Türschließer vorne und hinten links 20A
69. | Parkdistanzalarm (PDC) 5A
70. | bis 09.2005: Adaptives Kurvenlicht 5A / 09.2005-03.2007: Aktives Geschwindigkeitserhaltungssystem 10A | ab 03.2007: Aktives Geschwindigkeitserhaltungssystem; Weiter Zonensensor, Nahbereichssensor rechts und links 10A
71. | bis 09.2005: Heckscheibenwischerrelais, S85: Kraftstoffpumpenendstufe 20A | ab 09.2005: Schaltzentrale in Mittelkonsole 30A
72. | vor 09.2005: E61: Luftfederkompressorrelais 40A | N62: Kraftstoffpumpenrelais 20A | N52, Dieselmotoren: Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) 20A
73. | Anhängergeräte-Anschlussmodul 30A | 09.2005-03.2007: HiFi-Verstärker 30A | ab 03.2007: HiFi-Verstärker 40A
74. | bis 09.2005: Anhängergeräteanschlussdose 20A | ab 09.2005: Schaltzentrale in der Mittelkonsole, Schalter für Fahrersitzverstellung, Schalter für Beifahrersitzverstellung 10A | ab 09.2007: Schaltzentrale in der Mittelkonsole, Schalter für Fahrersitzverstellung, Schalter für Beifahrersitzverstellung 7,5A
75. | bis 09.2005: Verteilergetriebe-Steuergerät 30A | ab 09.2005: Satellitenempfänger, Digitaler Tuner, Videomodul 10A
76. | bis 09.2005: Gepäckklappenlift 40A | ab 09.2005: Dynamic Drive System 10A
77. | bis 09.2005: Antennen-Tuner mit Fernbedienungsempfänger 5A | ab 09.2005: Top-Display und Kopfhörer-Modul 10A
78. | ab 09.2005: Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Verteilergetriebe ECU 5A
79. | vor 09.2005: Elektronische Bodenfreiheitskontrolle 7,5A | ab 09.2005: Zentrale Informationsanzeige, Steuergerät 10A
80. | bis 09.2005: HiFi-Verstärker 30A | ab 09.2005: Bedienhebel (Wählhebel), Ganganzeigeleuchte, TCU (Telematiksteuergerät), Kompensator (Schnurlostelefon), Lüfter in Reserveradmulde, Nachtsichtelektronik 10A
81. | ab 09.2005: Elektronische Bodenfreiheitskontrolle 7,5A
82. | bis 09.2005: Gepäckraumsteckdose, **Zigarettanzünder hinten**, Steckdose hinten 20A | ab 09.2005: Reifendruckkontrollsystem (RDC) 7,5A
83. | bis 09.2005: E60: Schiebedach mit Schiebedeckel 20A oder E61, E63: Dach mit Panoramaglas 20A | ab

- 09.2005: Aktive Lehnenbreitenverstellung des linken Vordersitzes 30A
84. | vor 09.2005: Aktive Drehzahlerhaltung 10A | ab 09.2005: Getriebesteuerung, Schaltgetriebe mit sequenziellem Schaltgetriebe (SMG) 15A
85. | ab 09.2005: Schaltgetriebe mit sequenzieller Schaltung (SMG) 7,5A
86. | vor 09.2005: Getriebesteuerung und Schaltgetriebe mit sequentieller Schaltung (SMG) 15A | ab 09.2005: Aktivlenkung 40A
87. | ab 09.2005: **Zigarettenanzünder vorne** und Ladebuchse im Laderaum 20A
88. | bis 09.2005: Schaltzentrale in der Mittelkonsole 30A | ab 09.2005: Gepäckraumsteckdose, Zigarettenanzünder hinten und Ladesteckdose 20A
89. | vor 09.2005: MMC-Wechslergebläse, Ganganzeigeleuchte, Bedienhebel (Wählhebel), Gebläse in der Reserveradmulde, TCU (Telematics Control Unit), ULF (Universal Charging & Hands-Free) 10A / ab 09.2005: Elektrischer Innenspiegel, Relaisrelaiskontakt 15 5A
- R1. | Heckscheibenheizungsrelais und Batteriestromüberwachungsrelais
- R2. | Relais für Zündungshilfsstromkreise
- R3. | Relais für Hauptzündkreise

Relais

Beschreibung der zusätzlichen Relaismodule.

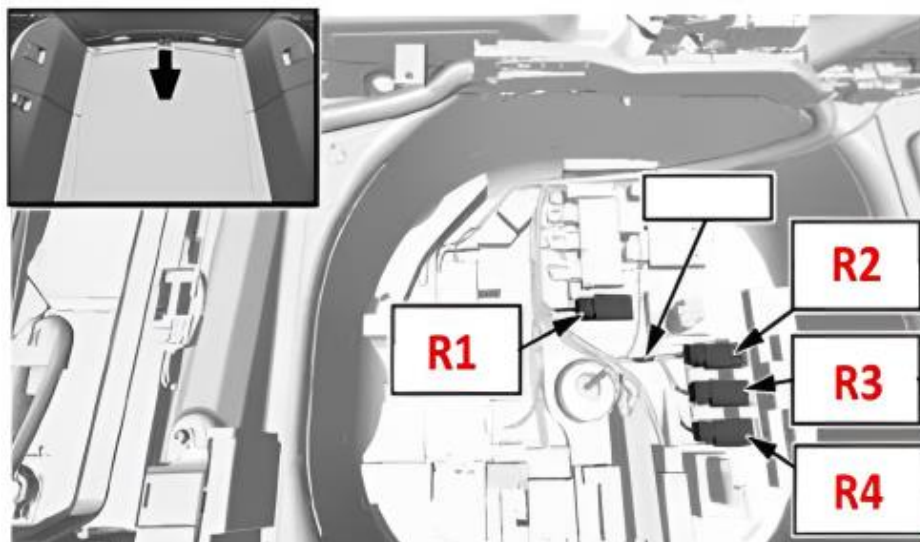


- R1. | EDC
- R2. | Heckscheibenwischer
- R3. | Automatischer Türschließer
- R4. | Luftfederungskompressor

Hochstromsicherungen

Die Schalttafel mit den Sicherungen befindet sich in der Nähe des Hauptgeräts.

Belegungsplan

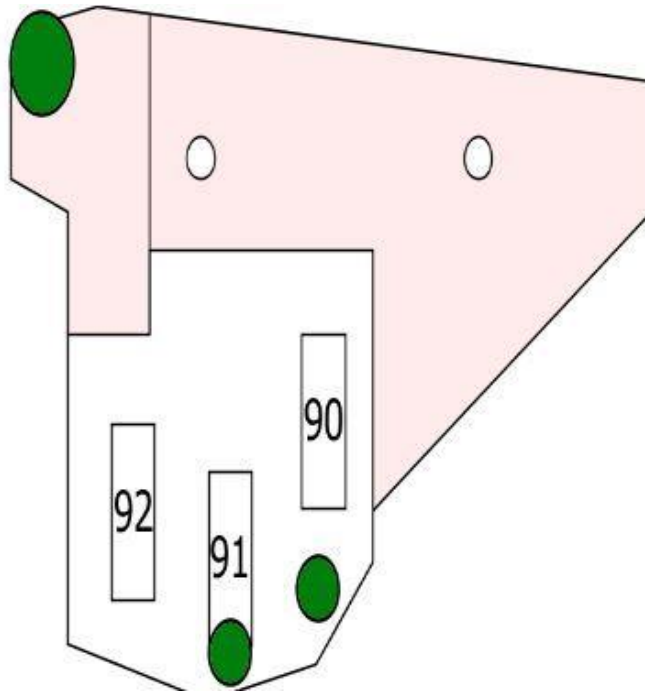

Nr. | Beschreibung. | Ampere

90. | Sicherungskasten in der Instrumententafel | 200A

91. | Multifunktionssteuergerät | 100A



92. | Elektrische Zusatzheizung | 100A

Im Innenraum des Fahrzeugs



Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach. Um ihn zu erreichen, müssen Sie zwei Clips abschrauben.

Belegungsplan

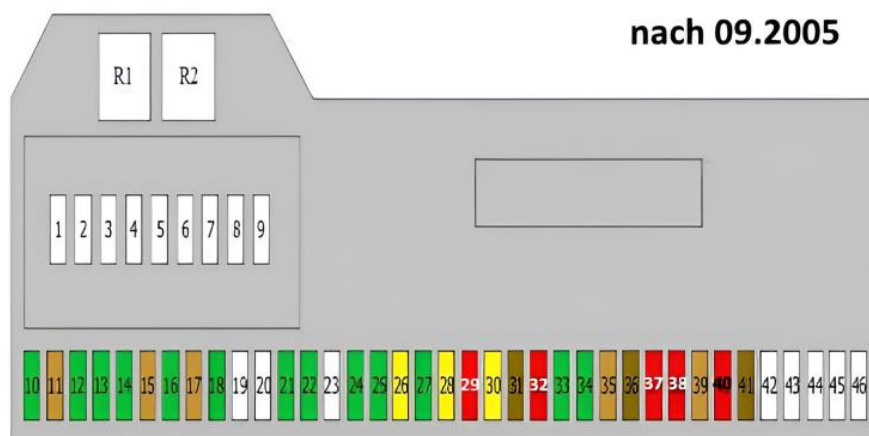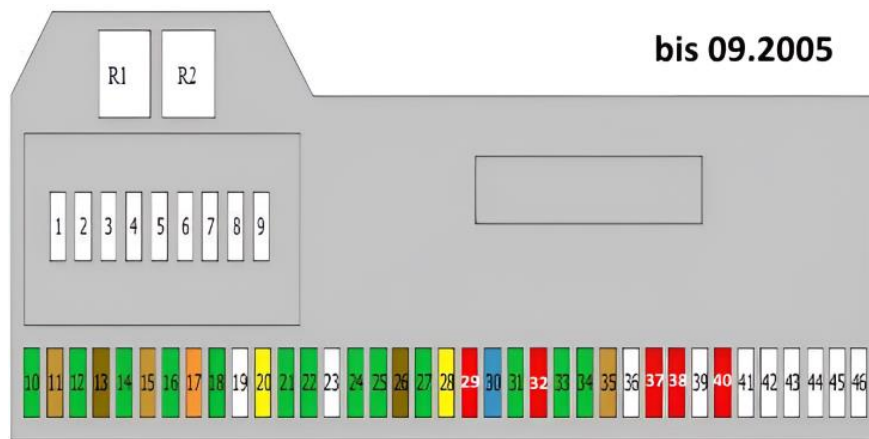


Nr. | Sicherungsbelegung

1. | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) 50A
2. | Benzinmotoren: Gebläserelais oder Dieselmotoren: Kraftstoffheizsystem 60A
3. | Gebläseendstufe 40A
4. | Vor 09.2005: Aktives Lenksystem 40A | Seit 09.2005: Elektronisches Klappensteifigkeitsrelais 20A
5. | Lampenüberwachungseinheit 50A
6. | Lampenüberwachungsgerät 50A
7. | Fahrzeugzugangssystem 50A oder Zündung / Anlasser 30A
8. | M54: Potentialverteiler B+, DME-System-ECU, DME-System-Relais, Motormanagement-Sicherungshalter: (F001, F05) oder N62: Integriertes Leistungsmodul (IVM) oder N62 c SMG: Motormanagement-Sicherungshalter: (F01 (SMG-Hydraulikpumpenrelais)) oder S85: Potentialverteiler B+, DME-System-Relais, Motormanagement-Sicherungshalter: (F01) oder N52: Potentialverteiler B+, DME-System-ECU, DME-System-Relais, Motormanagement-Sicherungshalter: (F05, F07, F08, F010) 60A
9. | Elektrischer Lüfter 60A
10. | Vor 09.2005: Fahrertürmodul oder ab 09.2005: Karosserieverbund (Fenster vorne links) 30A
11. | Karosseriegrundmodul (Zentralverriegelung, Fensterheber, Wischerrelais) 5A
12. | bis 09.2005: Beifahrertürmodul bzw. ab 09.2005: Karosseriegrundmodul (Fensterheber vorne rechts) 30A
13. | bis 09.2005: Kombiinstrument 7,5A | VTG-Verteilergetriebe; ab 09.2005: Verteilergetriebe-Steuergerät 30A | S85; ab 09.2005: MKT mit sequenzieller Schaltung (SMG) 15A
14. | Modul Vordersitz links (außer teilelektrischer Basissitz), Schalter für Sitzverstellung Vordersitz links, Schalter für Lendenwirbelstützenverstellung Vordersitz links 30A
15. | Fahrzeugzugangssystem 5A
16. | Wischerrelais 30A
17. | S85; bis 09.2005: Sequenzielles Schaltgetriebe (SMG) 15A | ab 09.2005: Schaltzentrale in Lenksäule 5A
18. | bis 09.2005: Scheinwerferwaschrelais bzw. ab 09.2005: Karosserieschaltleiste 30A
19. | USA: Anzeigeleuchte eingelegter Gang oder S85: EDC Dämpfersteifigkeitseinstellsystem 5A


- 20. | SHZH: Standheizung; EDC Damper Control: Elektronisches Dämpferkontrollrelais 20A
- 21. | Modul für den rechten Vordersitz (außer teilelektrischer Basissitz), Schalter für die Einstellung des rechten Vordersitzes, Schalter für die Einstellung der Lendenwirbelstütze des rechten Vordersitzes 30A
- 22. | Karosserieumsetzer (Fensterheber hinten links) 30A
- 23. | S85; ab 09.2005: Relais elektrische Unterdruckpumpe 30A
- 24. | Karosserieumschalter (Fensterheber hinten rechts) 30A
- 25. | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) 30A
- 26. | IHKA Basic: Heizung und Klimaanlage 7,5A | ab 09.2005: Kontaktrelais 15 20A
- 27. | Karosseriegrundmodul (Zentralverriegelung) 30A
- 28. | Schaltzentrale in der Lenksäule 20A
- 29. | Sicherheits- und Internetworking-Modul, OBDII-Steckdose 10A
- 30. | IHKA High: Heizung und Klimaanlage 15A | Kraftstoffpumpenendstufe (M5) 20A | Kraftstoffpumpenrelais (N62 Motor) 20A
- 31. | Sitzmodul vorne links 30A
- 32. | Vor 09.2005: Dynamic Drive System oder S85; Vor 09.2005: elektrisches Unterdruckpumpenrelais oder ab 09.2005: Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite, Schaltereinheit Fahrertür 10A
- 33. | Sitzmodul vorne rechts 30A
- 34. | vor 09.2005: CCC/M-ASK 30A | ab 09.2005: CCC/M-ASK 20A
- 35. | Navigationssystem 5A
- 36. | Komfortzugangssystem ECU und Elektronikeinheit für Türaußengriffe 7,5A
- 37. | bis 09.2005: ULF (Universal Charging & Hands-Free) und TCU (Telematics Control Unit) 10A | 09.2005-03.2007: TCU (Telematics Control Unit) und ULF (Universal Charging & Hands-Free) 5A | ab 03.2007: ULF-SBX, TCU (Telematics Control Unit), ULF-SBX-H, USB Hub 5A
- 38. | Vor 09.2005: CD-Wechsler 10A | Seit 09.2005: CD-Wechsler 5A
- 39. | Nicht verwendet
- 40. | DVD-Wechsler 10A
- 41. | ab 09.2005: Kombiinstrument 5A
- 42. | S85: Sequenziell schaltendes Schaltgetriebe (SMG) 15A
- 43. | Leer
- 44. | Leer
- 45. | Leer
- 46. | Leer
- R1. | **Relais Kraftstoffmodul (Benzinpumpe)**
- R2. | Relais für Scheinwerferwaschanlage

Im Motorraum

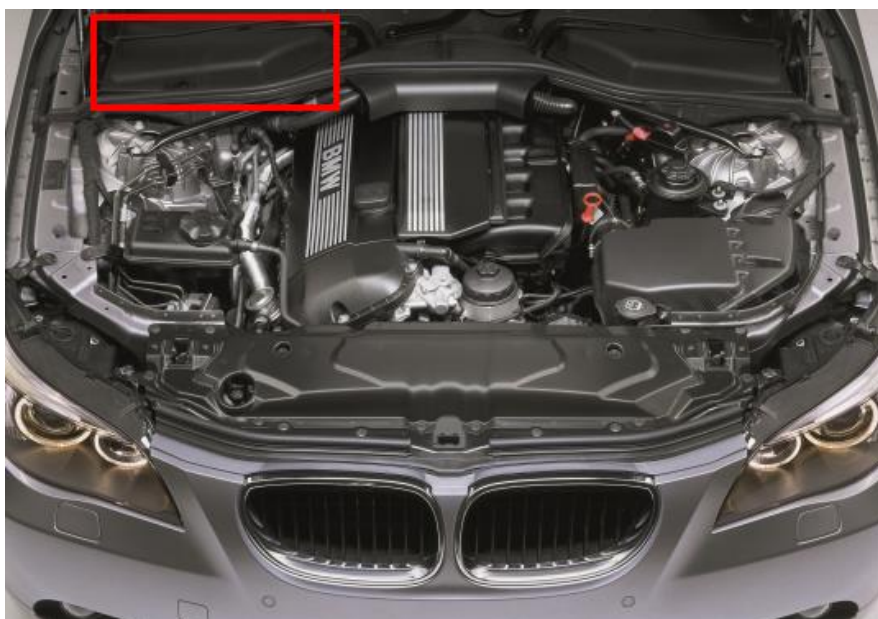

Die Sicherungskästen befinden sich auf der Beifahrerseite hinter der Kunststoffabdeckung.

Schaltplan Sicherungskasten Nr. 1

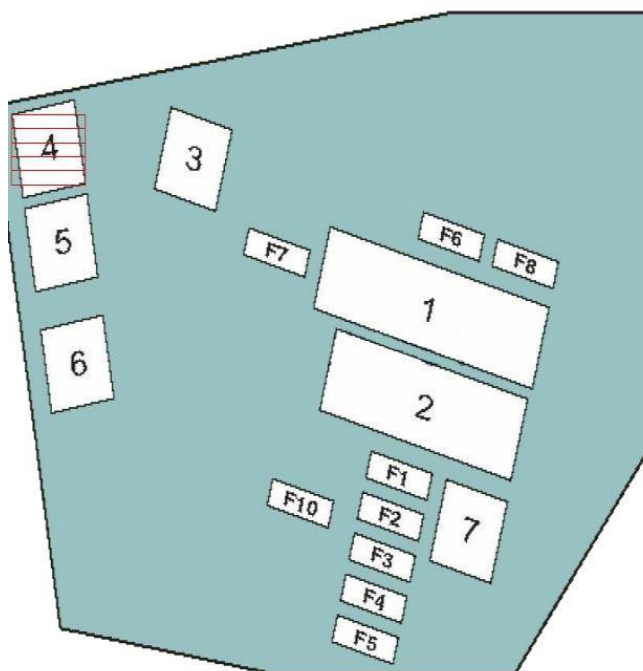


Nr. | Beschreibung

- F1. | Motorsteuerung 30A
- F2. | Motorsteuerung 30A
- F3. | Reserve 20A
- F4. | Reserve 30A
- F5. | Motorsteuerung 30A
- F6. | Motorsteuerung 10A
- F7. | Motorsteuerung 40A
- F8. | Reserve 30A
- F10. | Kurbelgehäuseentlüftung Heizung 5A

1. | Motor-ECU
2. | Leer
3. | Relais der Ventilhubhöhensteuerung
4. | Relais Kurbelgehäuseentlüftung Heizung
5. | Scheibenwischermotor-Relais
6. | Auslassluftpumpenrelais
7. | Relais des Motormanagementsystems

Schaltplan Sicherungskasten Nr. 2 (Einlassresonator)

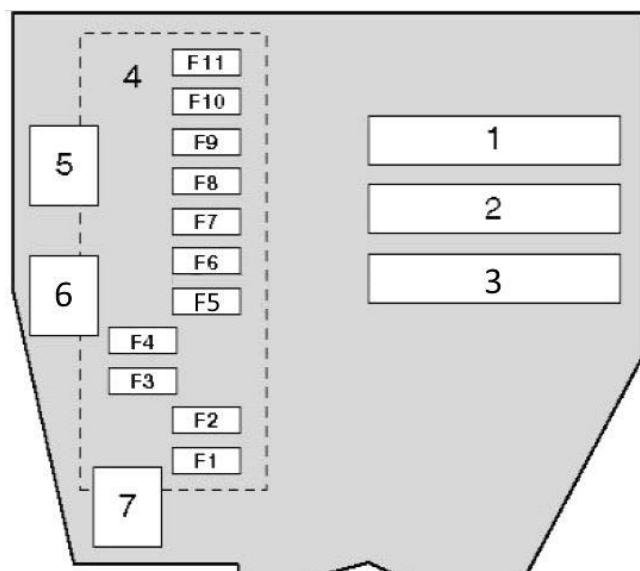

Nr. | Beschreibung

F1. | N62: Elektronische Steuereinheit des DME-Systems, elektronische Steuereinheit des variablen Ventiltriebs, Düse (5, 6, 7, 8), Schaltgetriebe mit sequenzieller Schaltung (SMG) 30A | S85: Leerventil 20A | M54: Hydraulikpumpenrelais SMG 20A

F2. | N62, TU: DME-Steuergerät, Kraftstofftankentlüftungsventil, Nockenwellenstellungssensor 2, VANOS 2-Magnetventil, Einlass- und Auslassseite oder S85: Leerventil 2 20A

F3. | N62: Zündspule (1, 2, 3, 4) 20A | S85: Elektrische Drosselklappensteuerung 30A

F4. | N62: Zündspule (5, 6, 7, 8) 20A | S85: Ionenstromsteuergerät 2 10A

F5. | N62, TU: Thermoanemometrischer Luftmassenmesser, Kurbelwellenstellungssensor, elektronisches Steuergerät DME, programmierbarer Thermostat, VANOS-Magnetventil, Einlass- und Auslassseite oder S85: Elektrische Drosselklappensteuerung 2 30A

F6. | N62: Düse (1, 2, 3, 4), elektronisches Steuergerät für das DME-System 20A

F7. | N62: Sequentielles Schaltgetriebe (SMG), elektronisches Steuergerät DME 20A

F8. | N62: Lambdasonde, DME-Steuergerät, Ölsensor 30A

F9. | vor 03.2007: **Kraftstoffmodulrelais (Benzinpumpe)**, Schalldämpferklappe, Kühlerjalousie-Magnetventil, Steuerelektronik Raumlüfter, Kraftstofftankleck-Diagnosemodul, Zusatzluftgebläse-Relais oder ab 03. 2007: **Kraftstoffmodulrelais (Benzinpumpe)**, Schalldämpferklappe, Kühlerverschluss-Solenoid, Steuerelektronik-Fachgebläse, Kraftstofftank-Diagnosemodul, Ladeluftgebläse-Relais, Sensor Bremsscheibenentlüftungsventil links und rechts, AUC 10-Sensor.

F10. | N62, TU: Elektronisches Steuergerät für variablen Phasenventilantrieb 40A oder N52: Heizungsrelais Kurbelgehäuseentlüftung 5A


F11. | N62, TU: Elektronisches Steuergerät für Ventiltrieb mit variabler Öffnungsphase 40A

1. | Elektronisches Motorsteuergerät
2. | Steuergerät für die Ventilhubhöhe
3. | Elektronisches Getriebesteuergerät - SMG
4. | Multifunktionssteuergerät 4

- 5. | Scheibenwischer
- 6. | Abluftpumpe
- 7. | Getriebeölpumpe - SMG

Alle elektrischen Geräte

Allgemeine Anordnung der elektronischen Module im Fahrzeug.

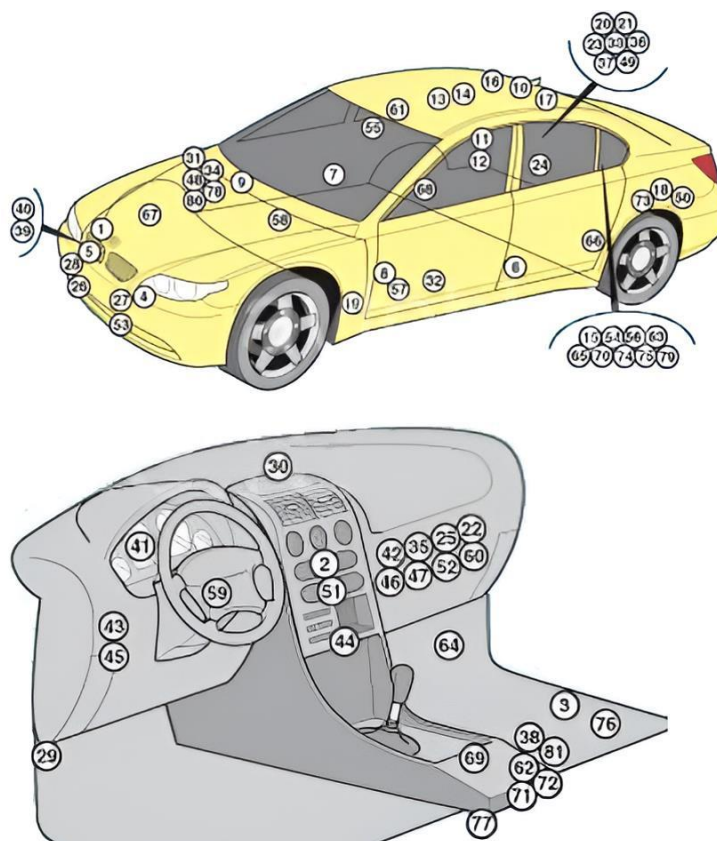

Nr. | Bauteil

1. | Elektronisches ABS-Steuergerät - Motorraum
2. | Klimatisierungs-/Heizungsgebläsemotor-Steuermodul - hinter dem Bedienfeld der Klimaanlage/Heizung
3. | Steuermodul für die Servolenkung - unter dem Vordersitz
4. | Aufprallsensor (SRS) 1 - Federbein der Vorderradaufhängung
5. | Aufprallsensor (SRS) 2 - vorderes Federbein
6. | Seitenaufprallsensor 1 - oben an der mittleren Säule
7. | Seitenaufprallsensor 2 - oben an der Mittelsäule
8. | Seitenaufprallsensor 3 - in der Tür
9. | Seitenaufprallsensor 4 - in der Tür
10. | Steuermodul der Diebstahlsicherung (Kombi) - auf dem Dachblech
11. | Fahrzeugneigungssensor (Diebstahlwarnanlage) - in der Sirene der Diebstahlwarnanlage - hinter dem Stoßfänger
12. | Sirene der Diebstahlsicherung - hinter dem Stoßfänger
13. | Lautstärkeänderungssensor (Diebstahlsicherung) und Steuergerät der Diebstahlsicherung (Limousine) - in der Dachverkleidung
14. | Lautstärkeänderungssensor (Diebstahlsicherung) (Kombi) - in der Dachverkleidung
15. | Motorrelais für die Türschließhilfe (Heckklappe) - unter den Gepäckraumhohlräumen
16. | Antenne der Audioanlage (Limousine) - hinter der Dachverkleidung
17. | Antenne der Audioanlage (Kombi) - in der Heckklappe
18. | Audioausgangsverstärker - linke Seite des Kofferraums

19. | Standheizung - hinter dem Radkasten
20. | Batteriepaket - rechts im Laderaum
21. | Batteriezustandssensor - an der Batterie
22. | CD-Wechsler - hinter dem Laderaum
23. | Batterieschutzmodul (Abschaltung) bei einem Unfall - an der Batterie
24. | Kühlschrankschrank - in der Sitzlehne
25. | Abstandsregelmodul (Tempomat) - hinter dem Laderaum
26. | Hindernisabstandssensor (adaptive Geschwindigkeitsregelung) - lange Strecke.
27. | Hindernisabstandssensor (adaptive Geschwindigkeitsregelung) - kurze Entfernung 1 - hinter dem Stoßfänger (03/07)
28. | Sensor für Hindernisabstand (adaptiver Geschwindigkeitsassistent) - kurzer Abstand 2 - hinter dem Stoßfänger (03/07)
29. | Diagnosestecker (DLC)
30. | Elektrischer Zuheizung - am Heizgebläsegehäuse
31. | Elektronisches Motorsteuergerät - im Sicherungskasten/Relais im Motorraum
32. | Kraftstofffilterheizung (Diesel) - unter dem Karosserieunterboden
33. | Kraftstoffpumpen-Steuermodul (6 Zyl., Benzin/Diesel) - in der rechten Seite des Kofferraums
34. | Sicherungs-/Relaismodul, Motorraum
35. | Sicherungs- und Relaiskasten, Instrumententafel hinter dem Seesack
36. | Sicherungs- und Relaiskasten, Gepäckraum 1- auf der rechten Seite des Gepäckraums
37. | Sicherungs- und Relaiskasten, Gepäckraum 2- auf der rechten Seite des Gepäckraums
38. | Beschleunigungssensor (seitlich) - unter dem Vordersitz
39. | Hupe (oben) - hinter der Radkastenabdeckung des rechten Vorderrads
40. | Hupe (unten) - hinter der Radkastenverkleidung des rechten Vorderrads.
41. | Steuermodul des Kombiinstrumentes
42. | Steuermodul für den schlüssellosen Zugang - hinter dem Laderaum
43. | Beleuchtungssteuerungsmodul - hinter dem Lichtschalter - Funktionen: Nebelscheinwerfer, Warnblinkanlage, Scheinwerferkorrektor, Scheinwerfer, Blinker, Frontleuchten, Rückleuchten, Anhängersteckdose
44. | Multifunktionsschalter-Steuermodul, Funktionen: ABS, elektrisches Faltdach, Sitzheizung, Sonnenblende
45. | Multifunktionsschalter Steuermodul 1 - hinter der Instrumententafel - Funktionen: Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Fernbedienung (Keyless Entry), Startsystem, Lenksäulenverriegelung
46. | Multifunktions-Bedienmodul 2 - hinter dem Laderaum-Funktionen: Batteriemanagementmodul, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer/-wascher
47. | Multifunktions-Steuermodul 3 hinter dem Laderaum - Funktionen: Automatisch abblendbarer Innenrückspiegel, Batteriesteuergerät, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, beheizbare Außenspiegel, Innenbeleuchtung, Servolenkung
48. | Multifunktionssteuergerät 4 (8-Zylinder-Benzinmotor) - im Sicherungskasten/Relais im Motorraum - Funktionen: Motormanagement
49. | Multifunktionssteuergerät 5 im Sicherungskasten/Relais im Kofferraum 1 - Funktionen: Scheinwerferwaschpumpe, Heckscheibenheizung, Zusatzstromkreise
50. | Multifunktionsdisplay-Steuermodul - Gepäckraum linke Seite
51. | Multimedia-Steuergerät - Funktionen: Audiosystem. CD-Wechsler, Navigationssystem, Telefon, Sprachsteuerung
52. | Steuermodul Nachtsichtsystem hinter dem Laderaum
53. | Sensor für die Umgebungslufttemperatur - hinter dem Stoßfänger
54. | Parkkontrollmodul - unter den Gepäckräumen
55. | Regen-/Sonnenlichtsensor - oben in der Mitte der Windschutzscheibe
56. | Heckscheibenwischerrelais (Kombi) - unter dem Gepäckraumboden
57. | Elektrisches Steuermodul linker Vordersitz - unter dem Sitz
58. | Elektrisches Steuermodul rechter Vordersitz - unter dem Sitz
59. | Elektrisches Steuermodul Lenksäule - unter dem Lenkrad

- 60. | Steuermodul elektrisches Schiebedach (Kombi) - hinter der Gepäckbox
- 61. | Steuermodul elektrisches Schiebedach (Limousine) - hinter der Dachverkleidung
- 62. | Elektronisches Steuergerät SRS - unter der Mittelkonsole
- 63. | Kompressorrelais der aktiven Federung - unter dem Gepäckraumboden
- 64. | Fahrwerkssteuermodul (Stabilisator (ACE)) - hinter dem unteren Schutzblech.
- 65. | Fahrwerksteuermodul, Niveauregulierung (Kombi) - unter dem Gepäckraumboden.
- 66. | Höhensensor der Karosserie (hinten links) - an der Aufhängung.
- 67. | Höhensensor für die Karosserie (vorne rechts) - an der Aufhängung
- 68. | Sensor Karosseriehöhe (hinten rechts) - an der Aufhängung
- 69. | Kombischalter-Steuermodul, i-drive
- 70. | Steuermodul für den Stellmotor zum Öffnen/Schließen der Heckklappe (Kombi) - unter dem Kofferraumboden
- 71. | Telefon
- 72. | Telefonantenne - unter der Mittelkonsole
- 73. | Telefon-Sendeempfänger (Limousine) - linke Seite des Gepäckraums
- 74. | Telefon-Sendeempfänger (Kombi) - unter dem Gepäckraumboden
- 75. | Steuermodul für die Anhängerelektrik - unter dem Kofferraumboden
- 76. | Verteilergetriebe-Steuermodul - unter dem Vordersitz
- 77. | Elektronisches Getriebesteuermodul (Automatikgetriebe) - im Getriebe
- 78. | Elektronisches Getriebesteuermodul (ASM-Getriebe) - im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum
- 79. | Steuermodul Reifendruckkontrollsystem - unter dem Kofferraumboden
- 80. | Steuergerät für die Ventilhubhöhe (8-Zyl.-Benzin) - im Sicherungskasten/Relais im Motorraum
- 81. | Seitlicher Bewegungssensor - unter dem Vordersitz