

Sicherungskasten Belegung Ford Fiesta (Mk6), 2008 - 2013

 kfz-sicherungen.com/ford/fiesta-mk6-2008-2013.html

Der Ford Fiesta ist ein Kompaktwagen der B-Klasse, aber sein Innenraum ist so groß und nützlich wie möglich, ohne dass dabei Kompromisse bei der Raffinesse eingegangen werden. Die 6. Generation wurde auf der Frankfurter Automobilausstellung im September 2007 vorgestellt und ein Jahr später auf den wichtigsten europäischen Märkten ausgeliefert. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Ford Fiesta Mk6 (sechste Generation; Plattform B2E; Modellcodes B299 und B409). Baujahre: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.


Im Innenraum des Fahrzeugs



Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach. Um an die Sicherungen zu gelangen, öffnen Sie das Handschuhfach. Entfernen Sie die Anschläge am Armaturenbrett, indem Sie die Wände zusammendrücken, und kippen Sie den Kasten nach unten.

Typ 1

Belegungsplan

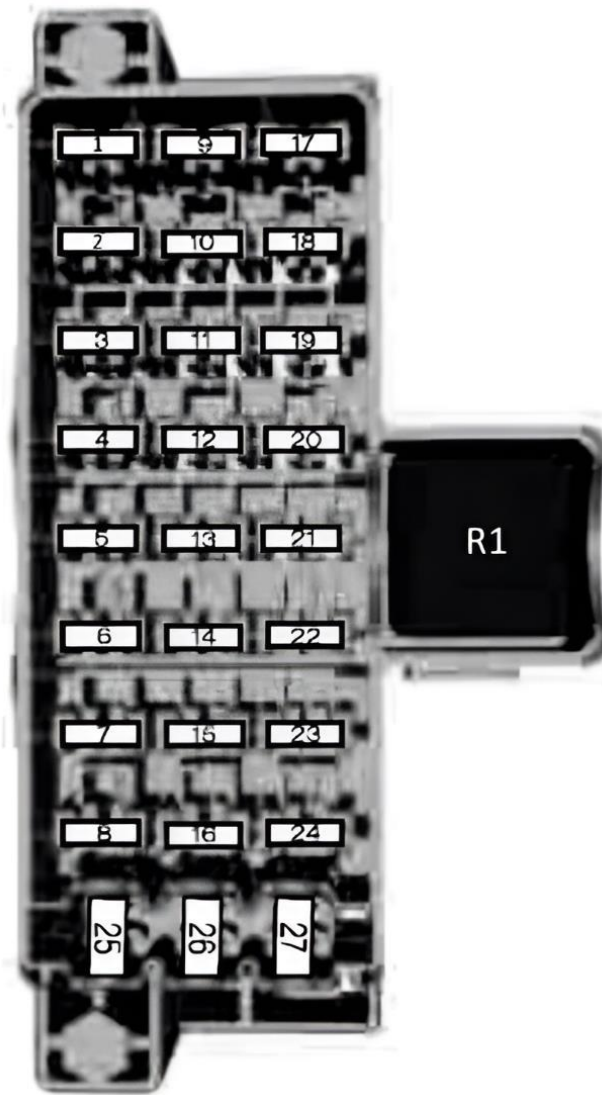


Nr. | Beschreibung | Ampere

- 1. | Zündung, Niederschlagssensor, Windschutzscheibenheizung | 7,5A
- 2. | Bremslichtschalter | 10A
- 3. | Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrkamera (VP) | 7,5A
- 4. | Scheinwerferkorrektor | 7,5A
- 5. | Windschutzscheibenwischer | 20A
- 6. | Heckscheibenwischer | 15A
- 7. | Scheibenwaschanlage | 10A
- 8. | Anhängerelektrik; Einparkhilfe (Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne) | 15A / 10A
- 9. | Einparkhilfe | 10A
- 10. | Sitzheizung | 7,5A
- 11. | Leer
- 12. | SRS-System - Airbagmodul | 10A
- 13. | Zündanlage, elektrische Servolenkung (EPAS), Instrumententafel, passives Anti-Diebstahlsystem (PATS), ABS | 10A
- 14. | PCM, Wählhebel, Kraftstoffmodul (Fiesta 6 Benzinpumpensicherung) | 7,5A
- 15. | Audioanlage, Instrumententafel | 7,5A
- 16. | Außenspiegelheizung | 7,5A

- 17. | Zündanlage | 15A
- 18. | Kombiinstrument | 7,5A
- 19. | Diagnosestecker (DLC) | 15A
- 20. | Multifunktionsanzeige, Uhr, Innenraumscanner, Heizung, Lüftung, Klimaanlage (HVAC) | 7,5A
- 21. | Audioanlage, Bluetooth | 15A
- 22. | **Ford Fiesta mk6 Zigarettanzünder-Sicherung** | 20A
- 23. | Elektrische Ausrüstung des Anhängers | 20A
- 24. | Reserve
- 25. | Elektrische Fensterheber | 30A
- 26. | Windschutzscheibenheizung, linke Seite | 30A
- 27. | Windschutzscheibenheizung, rechte Seite | 30A
- R1. | Zündanlagenrelais

Typ 2

Belegungsplan

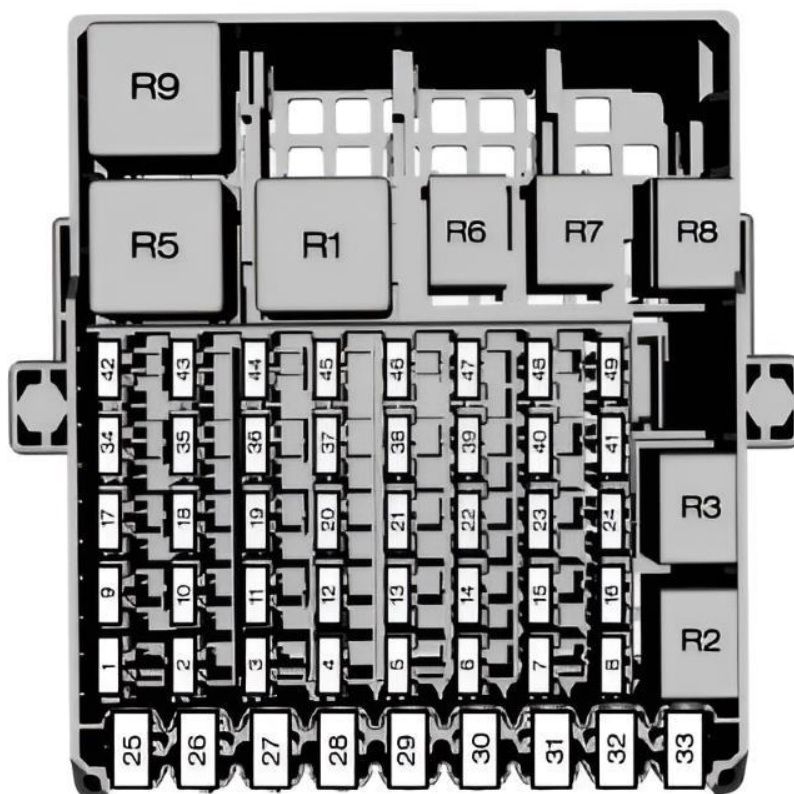

Nr. | Beschreibung | Ampere

- 1. | Zündung, Niederschlagssensor, Frontscheibenheizung | 7,5A
- 2. | Bremsleuchten | 10A
- 3. | Rückfahrlicht | 7,5A
- 4. | Scheinwerferneigungsregler | 7,5A
- 5. | Windschutzscheibenwischer | 20A
- 6. | Heckscheibenwischer | 15A
- 7. | Scheibenwaschpumpe | 15A
- 8. | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne) | 10A
- 9. | Leer


- 10. | Elektrisch beheizbare Sitze | 7,5A
- 11. | Leer
- 12. | Airbagmodul | 10A
- 13. | Zündanlage, elektrische Servolenkung, Instrumententafel, passives Diebstahlschutzsystem, ABS | 10A
- 14. | Antriebssteuerungsmodul, Wählhebel, Kraftstoffpumpe | 7,5A
- 15. | Audioanlage, Instrumententafel | 7,5A
- 16. | Beheizbare Außenspiegel | 7,5A
- 17. | Zündschalter (Anlasser und Kombiinstrument) | 15A
- 18. | **Ford Fiesta MK6 Zigarettenanzünder-Sicherung, Steckdose vorne** | 20A
- 19. | Informationskommunikationskanalleiste | 15A
- 20. | Anhängermodul | 20A
- 21. | Audiosystem, Navigationssystem, Bluetooth-System | 15A
- 22. | Instrumententafel | 7,5A
- 23. | Multifunktionsanzeige, Uhr, Innenraumscanner, HVAC-Panel | 7,5A
- 24. | Leer
- 25. | Elektrische Fensterheber (vordere Fenster) | 30A
- 26. | Windschutzscheibenheizung, linke Seite | 30A
- 27. | Windschutzscheibenheizung, rechte Seite | 30A
- 28. | Spannungsqualitätsmodul | 30A
- 29. | Leer
- 30. | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne | 20A
- 31. | Elektrische Fensterheber (Heckscheiben) | 30A
- 32. | Leer
- 33. | Leer
- 34. | Schlüsselloser Zugang | 20A
- 35. | Schlüsselloser Zugang | 20A
- 36-49. | Leer
- R1. | Zündung
- R2. | Elektrisch klappbares Rückspiegelmodul 1
- R3. | Elektrisch klappbares Rückspiegelmodul 2
- R4. | Leer
- R5. | Leer
- R6. | Schlüsselloser Zugang (Zubehör)
- R7. | Schlüsselloser Zugang (Zündung)
- R8. | Leer
- R9. | Leer

Im Motorraum



Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite, unter der Kunststoffabdeckung.

Belegungsplan

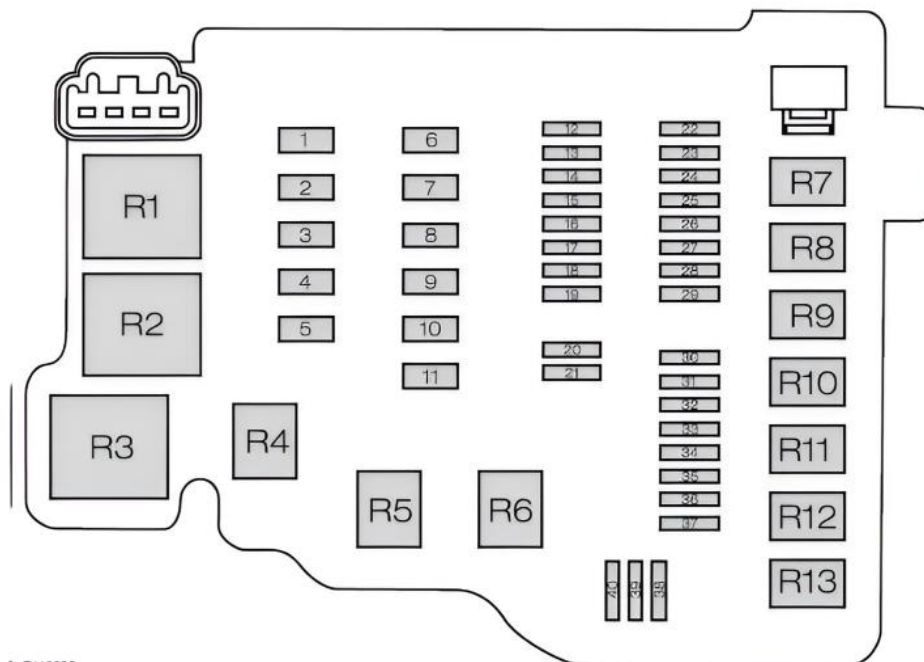


Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | ABS-System | 40A
2. | ABS/ESP-Modul | 60A
3. | Gebläse des Kühlsystems | 30A/40A
4. | Elektromotor des Heizungsgebläses | 30A
5. | Sicherungskasten/Relais im Fahrgastraum | 60A
6. | Steuermodul der Zusatzausstattung (BCM) | 30A
7. | Sicherungskasten/Relais im Armaturenbrett | 60A
8. | Glühkerzen | 60A
9. | Windschutzscheibenheizung | 60A
10. | Leer
11. | Anlasserrelais | 30A
12. | Fernlicht linker Scheinwerfer | 10A
13. | Fernlicht des rechten Scheinwerfers | 10A
14. | Abblendlicht des linken Scheinwerfers | 10A
15. | Abblendlicht des rechten Scheinwerfers | 10A
16. | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Kühlgebläsebetrieb mit hoher und niedriger Drehzahl | 15A
17. | Beheizte Sauerstoffsensoren (HEGO) (Benzinmotoren) | 15A
18. | Elektronisches Getriebesteuergerät | 10A
19. | Leer
20. | Leer
21. | Leer
22. | Batteriespeisung für die Steuerung der Außenbeleuchtung | 15A
23. | Nebelscheinwerfer | 15A
24. | Fahrtrichtungsanzeiger | 15A
25. | Tagfahrlicht | 10A
26. | Elektrische Außenspiegel | 7,5A
27. | PCM | 7,5A
28. | ABS- und ESP-Modul | 20A
29. | Elektromagnetische Kupplung des Klimakompressors | 10A
30. | Leer
31. | Leer
32. | Hupe, Batteriesparfunktion, ohne Schlüsselmodul | 20A
33. | Heckscheibenheizung | 20A
34. | **Benzinpumpenrelais oder Dieselkraftstoffheizung** | 20A
- 35-40. | Leer
- R1. | Leer
- R2. | Glühkerzenrelais
- R3. | Relais des Motormanagementsystems
- R4. | Fernlicht-Relais
- R5. | Abblendlicht-Relais
- R6. | Tagfahrlicht-Relais
- R7. | Leer
- R8. | Startverhinderungsrelais
- R9. | Magnetkupplungsrelais des Klimakompressors

- R10. | Nebelscheinwerfer-Relais
- R11. | Leer
- R12. | Rückfahrcheinwerfer-Relais
- R13. | Heizungsgebläsemotor-Relais

Alle elektrischen Geräte

Allgemeine Anordnung der elektronischen Module im Fahrzeug.

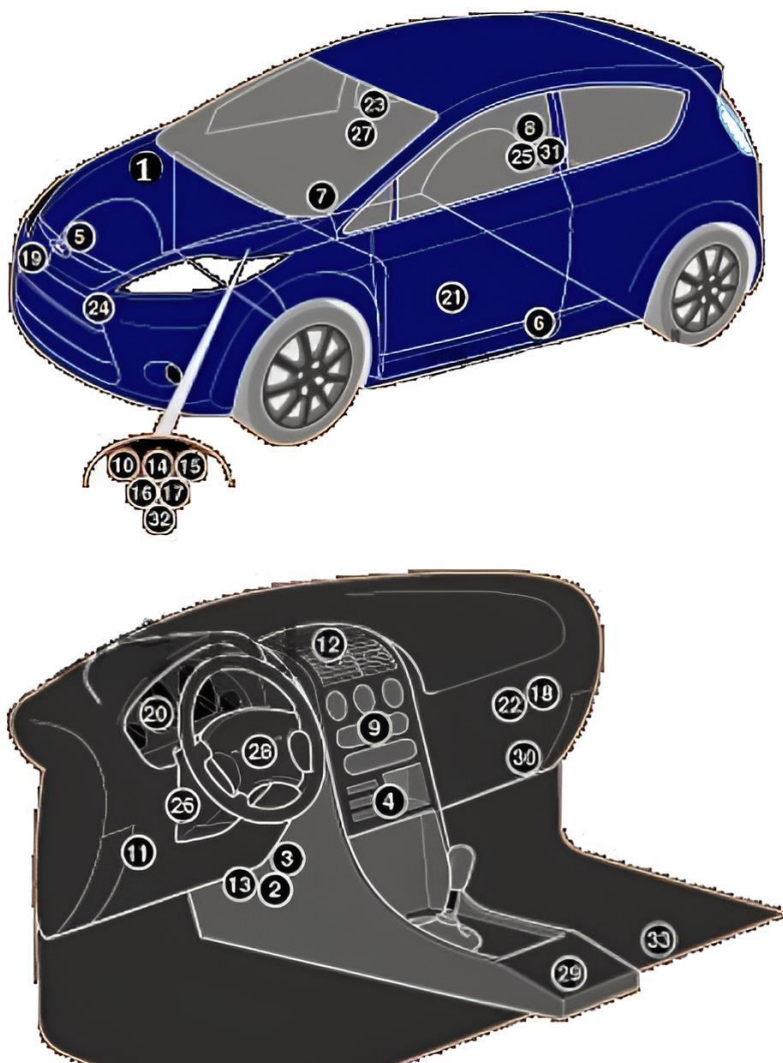

Nr. | Bauteil

1. | Elektronisches ABS-Steuermodul
2. | Klimatisierungs-/Heizungsgebläsemotor-Steuermodul (mit automatischer Temperaturregelung)
3. | Heizungs-/Klimagebläsemotor-Widerstand (ohne automatische Temperaturregelung) - neben dem Heizungsgebläsemotor.
4. | Klimatisierungs-/Heizungssteuermodul - hinter dem Bedienfeld der Heizung
5. | Aufprallsensor (SRS)
6. | Seitenaufprallsensor, linke Seite - oben an der mittleren Säule
7. | Seitenaufprallsensor, rechts - oben an der Mittelsäule
8. | Summer für die Diebstahlwarnanlage - hinter dem hinteren Stoßfänger
9. | Elektronisches Steuergerät der Audioanlage - hinter der Audioanlage

10. | Batterie
11. | Diagnosestecker (DLC)
12. | Steuergerät für die digitale Multifunktionsanzeige
13. | Elektrischer Zuheizer - am Heizgebläsegehäuse
14. | Elektronisches Motorsteuergerät - in der Nähe der Batterie
15. | Sicherungs-/Relaiskasten, Motorraum 1
16. | Sicherungskasten/Relaiskasten, Motorraum 2
17. | Sicherungs-/Relaiskasten, Motorraum 3
18. | Sicherungs-/Relaiskasten, Instrumententafel
19. | Hupe
20. | Steuermodul Kombiinstrument
21. | Steuermodul für die Fernsteuerung der Zentralverriegelung und des Motorstartsystems unter dem linken Sitz
22. | Multifunktionssteuergerät - Funktionen: Diebstahlsicherung, Zentralverriegelung, Umfeldbeleuchtung, Scheibenheizung, Hupe, Blinker, Regen-/Sonnensensor, anklappbare Außenspiegel, Scheibenwischer/-wascher
23. | Antenne des Navigationssystems - oben in der Mitte der Windschutzscheibe
24. | Sensor für die Umgebungslufttemperatur
25. | Einpark-Steuermodul hinter der rechten Heckverkleidung
26. | Steuermodul Servolenkung - an der Lenksäule
27. | Regen-/Sonnenlichtsensor - oben in der Mitte der Windschutzscheibe
28. | Lenkradpositionssensor (mit ESP) - unter dem Lenkrad
29. | SRS-Steuermodul - unter der Mittelkonsole
30. | Telefonsteuermodul - hinter der Instrumententafel
31. | Steuermodul für die Anhängerelektrik - auf der rechten Seite des Gepäckraums
32. | Elektronisches Getriebesteuermodul - am Getriebe
33. | Beschleunigungs-/Verschiebungssensor - unter dem Sitz