

Sicherungskasten Belegung Ford Fiesta (Mk6), 2013 - 2019

 kfz-sicherungen.com/ford/fiesta-mk6-2013-2019.html

Der Ford Fiesta ist ein Kompaktwagen der B-Klasse, aber sein Innenraum ist so groß und praktisch wie möglich gestaltet, ohne dabei Kompromisse bei der Raffinesse einzugehen. Die 6. Generation (als drei- und fünftürige Schräghecklimousine) wurde auf der Frankfurter Automobilausstellung im September 2007 vorgestellt und ein Jahr später begann die Auslieferung an die wichtigsten europäischen Märkte. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Ford Fiesta Mk6 (sechste Generation; Modellpflege; B2E-Plattform; Modellcodes B299 und B409). Baujahre: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019.




Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Innenraum des Fahrzeugs



Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach.

Belegungsplan

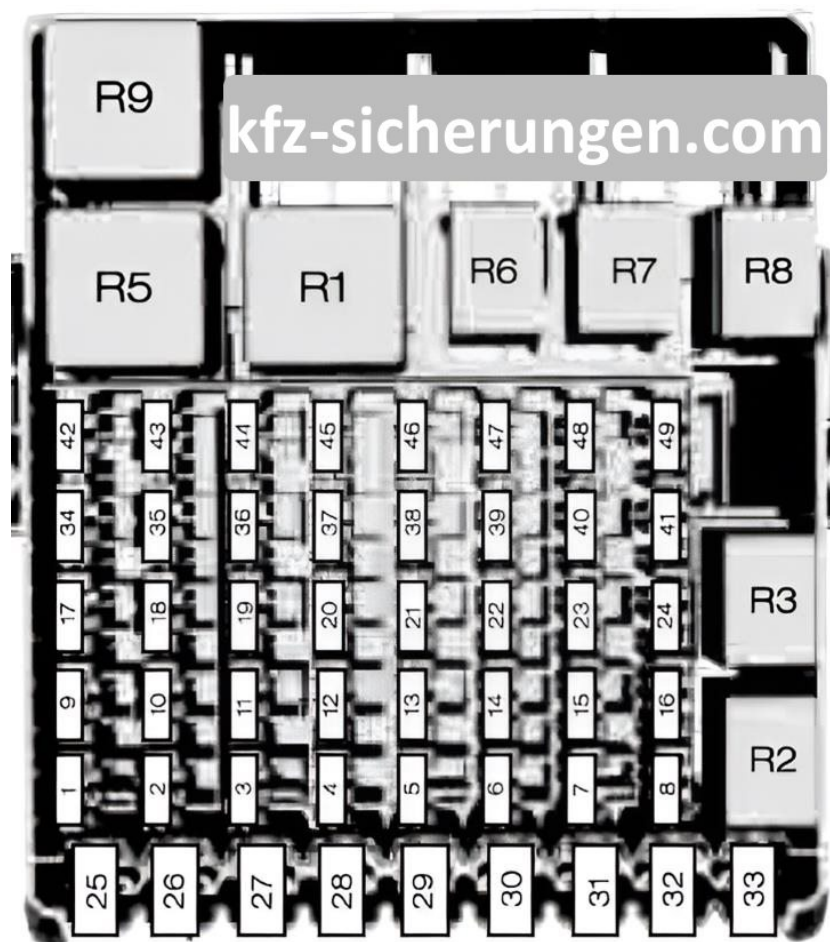

Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Zündung, automatischer Scheibenwischermodus, beheizte Windschutzscheibe, Deckenleuchte, Innenspiegel | 7,5A
2. | Bremsleuchten | 10A
3. | Rückfahrlicht | 7,5A
4. | Scheinwerferneigungskorrektur | 7,5A
5. | Windschutzscheibenwischer | 20A
6. | Heckscheibenwischer | 15A
7. | Scheibenwaschpumpe | 15A
8. | Leer
9. | Beheizter Beifahrersitz | 15A
10. | Beheizter Fahrersitz | 15A
11. | Nicht in Gebrauch
12. | Airbag-Modul | 10A
13. | Zündung, elektrische Servolenkung, Instrumententafel, passives Diebstahlschutzsystem, Antiblockiersystem | 10A
14. | Antriebsstrang-Steuermodul, Getriebehebel, Kraftstoffpumpe | 7,5A
15. | Audioanlage, Instrumententafel | 7,5A
16. | Leer
17. | Leer
18. | Leer
19. | Datenverbindungsbuchse | 15A

- 20. | Anhängermodul | 20A
- 21. | Audioanlage | 15A
- 22. | Instrumententafel | 7,5A
- 23. | Multifunktionsdisplay, Uhr, Innenraumscanner, Heizungsabweiser, Klimatisierungstafel | 7,5A
- 24. | SYNC, Bluetooth | 10A
- 25. | Leer
- 26. | Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite | 30A
- 27. | Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite | 30A
- 28. | Hochwertige Stromversorgung (Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik) | 30A
- 29. | Steckdose hinten | 20A
- 30. | **Sicherung für Zigarettenanzünder, vordere Zusatzsteckdose** | 20A
- 31. | Leer
- 32. | Leer
- 33. | Leer
- 34. | Schlüsselloser Zugang | 20A
- 35. | Schlüsselloser Zugang | 20A
- 36. | Zündschalter | 15A
- 37. | Leer
- 38. | Leer
- 39. | Leer
- 40. | Leer
- 41. | Leer
- 42. | Rückfahrkamera | 7.5A
- 43. | Aktiver City-Stop | 10A
- 44. | Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsanzeige | 7.5A
- 45. | Leer
- 46. | Leer
- 47. | Leer
- 48. | Leer
- 49. | Leer


- R1. | Zündung
- R2. | Zigarettenanzünder, vordere Hilfsstromsteckdose
- R3. | Nicht verwendet
- R4. | Aktives City-Stop-System
- R5. | Nicht verwendet
- R6. | Schlüsselloser Zugang (Zubehör)
- R7. | Schlüsselloser Zugang (Zündung)
- R8. | Zusatzsteckdose hinten
- R9. | Leer
- R10. | Leer
- R11. | Leer
- R12. | Leer

Im Motorraum



Es befindet sich auf der linken Seite, unter der Schutzabdeckung.

Belegungsplan

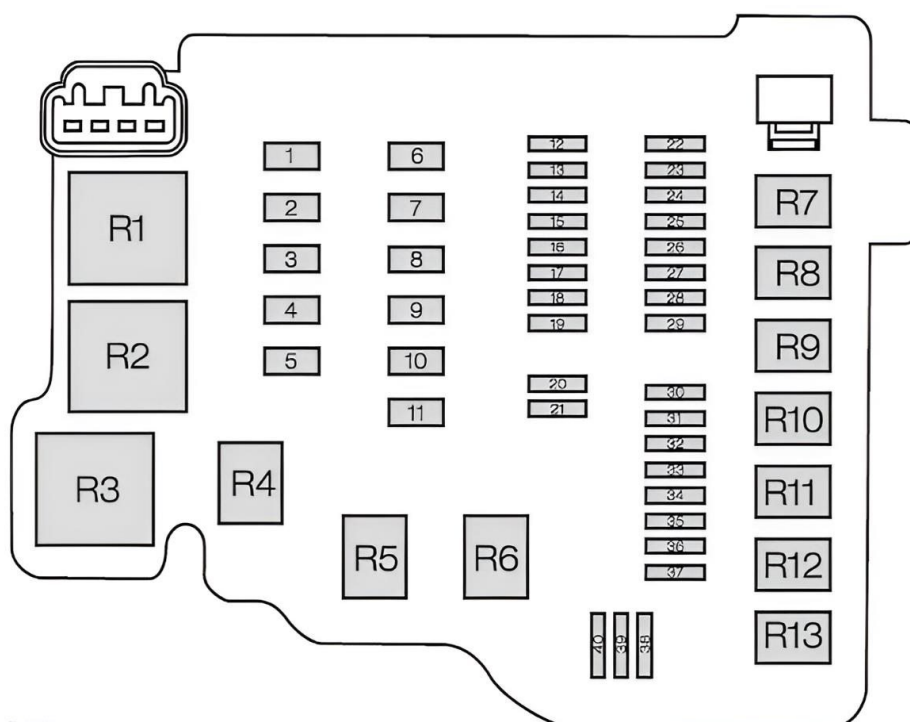

E113002

Nr. | Beschreibung | Ampere

- 1. | ABS-Bremsschutzmodul | 40A
- 1. | ABS-Bremssystem, Modul zur Steuerung der dynamischen Stabilisierung | 30A
- 2. | Kühlerlüfter - Hochgeschwindigkeitsmodus | 60A
- 3. | Kühlgebläse | 40A

3. | Kühlgebläse - niedrige Drehzahl | 30A
4. | Heizungsgebläse | 30A
5. | Stromzufuhr zum Sicherungskasten im Fahrgastraum (Batterie) | 60A
6. | Elektrisches Steuergerät der Karosserie | 30A
7. | Sicherungskasten im Fahrgastraum (Stromversorgung der Zündanlage) | 60A
8. | Automatikgetriebe | 50A
9. | Beheizte Windschutzscheibe | 60A
10. | Leer
11. | Anlasserrelais | 30A
12. | Fernlichtrelais links | 10A
13. | Fernlichtrelais rechts | 10A
14. | Kühlmittelpumpe | 10A
15. | Zündspulen | 10A
16. | Antriebsstrang-Steuermodul, Kühlgebläse Hoch- und Niedergeschwindigkeitsmodus | 15A
17. | Beheizte Sauerstoffsensoren (Benzinmotoren) | 15A
17. | Stromversorgungsmodul (Dieselmotoren) | 20A
18. | Leer
19. | Klimakompressor | 7,5A
20. | Leer
21. | Kühlgebläse (1.6L Duratorq-TDCi) | 7.5A
22. | Leer
23. | Nebelscheinwerfer | 15A
24. | Blinkleuchten | 15A
25. | Linke seitliche Außenbeleuchtung | 15A
26. | Außenbeleuchtung rechte Seite | 15A
27. | Antriebsstrang-Steuermodul | 7.5A
28. | Antiblockiersystem ABS, dynamische Stabilisierungskontrolle | 20A
29. | Kupplung des Klimakompressors | 10A
30. | Leer
31. | Leer
32. | Hupe, Batteriesparfunktion, Modul für schlüssellosen Zugang | 20A
33. | Heckscheibenheizung | 20A
34. | **Sicherung der Benzinpumpe oder Dieselkraftstoffheizung** | 20A
35. | Alarmanlage der ersten Kategorie | 15A
36. | Steuergerät für Automatikgetriebe | 7,5A
37. | Linke Seite des Vordertürmoduls | 25A
38. | Rechte Seite des Vordertürmoduls | 25A
39. | Linke Seite des Hecktürmoduls | 25A
40. | Rechte Seite des Hecktürmoduls | 25A

- R1. | Kühlgebläse
- R2. | Beheizte Windschutzscheibe
- R3. | Leistungssteuerungsmodul
- R4. | Fernlicht
- R5. | Leer
- R6. | Leer

- R7. | Gebläsemotor der Motorkühlung
- R8. | Anlasser
- R9. | Klimakompressor-Kupplung
- R10. | Nebelscheinwerfer
- R11. | Benzinpumpe oder Dieselmotorkraftstoffheizung
- R12. | Rückfahrscheinwerfer
- R13. | Heizungsgebläse