

Sicherungskasten Belegung Ford Edge (U387), 2006 - 2015

 kfz-sicherungen.com/ford/edge-u387.html

Der Edge, der in der Modellpalette von Ford zwischen Kuga und Explorer angesiedelt ist, kam 2006 in Amerika auf den Markt. Ende 2013 wurde er aktualisiert, und dann erschien dieser Crossover offiziell auf dem europäischen Markt. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Ford Edge (erste Generation; Karosseriemarke U387; Plattform CD3). Baujahre: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Innenraum




Befindet sich unten am Armaturenbrett auf der Fahrerseite.



Beispiel für den Zugang - Abdeckung des Sicherungskastens entfernt.

Belegungsplan

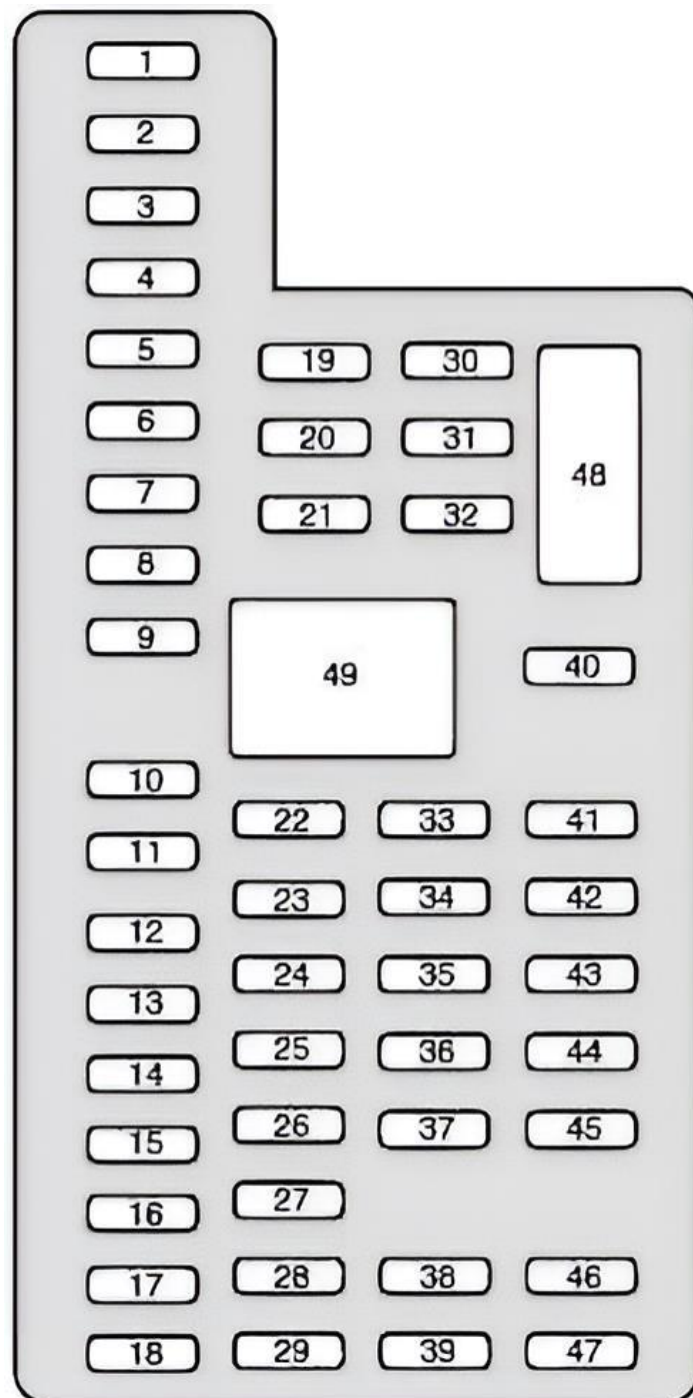

Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Fahrerfenster vorne smart | 30A
2. | Reserve | 15A
3. | Reserve | 30A
4. | Relais für eingeschaltete Lichter Bedarf | 10A
5. | Reserve | 20A
6. | Funkfrequenzmodul | 5A
7. | Elektrischer Schalter für Rückspiegelposition, Schalter für Memory-Sitz, Fahrersitz | 7,5A
8. | Reserve | 10A
9. | Elektrisch betätigte Heckklappe | 10A
10. | Relais für Betriebsart/Stromversorgungsart der Zusatzausrüstung | 10A
11. | Instrumententafel, Dachdisplay | 10A


12. | Innenbeleuchtung, Trittstufenbeleuchtung, Beleuchtung | 15A
13. | Rechte Blinker | 15A
14. | Linke Blinker | 15A
15. | Rückfahrlicht, Bremslicht, oberes Bremslicht | 15A
16. | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) | 10A
17. | Scheinwerfer für Abblendlicht (links) | 10A
18. | Tastaturbeleuchtung, Schaltsperre, Startknopf-Betätigungsanzeige, passives Diebstahlschutzsystem, Aktivierung des Antriebsstrang-Steuermoduls, Stromversorgung für die zweite Reihe | 10A
19. | Verstärker (Sony) | 20A
20. | Ver-/Entriegelungsrelais - für Fahrzeuge ohne Smart-Access-Schlüssel | 20A
21. | Reserveschlüssel | 10A
22. | Hupenrelais | 20A
23. | Lenkrad-Steuermodul, Intelligent Access, Scheinwerferschalter | 15A
24. | On-Board-Diagnose | 15A
25. | Öffnungsmechanismus der Heckklappe | 15A
26. | GPS-Modul (Globales Positionsbestimmungssystem) | 5A
27. | Schlüssel für den intelligenten Zugang | 20A
28. | Zündschloss (ohne Intelligentes Zugangssystem), Wegfahrsperr, Motorstartknopf (mit Intelligentem Zugangssystem) | 15A
29. | Radio, Multifunktions-Informationsanzeige, elektronische Verkleidung, SYNC-Modul | 20A
30. | Vorderes Parklicht, zusätzliches Parklicht | 15A
31. | Nicht in Gebrauch (Reserve) | 5A
32. | Schlossschalterbeleuchtung, transparentes Schiebedach, elektrische Fensterheber (Fahrertür), Kompass/Spiegel mit automatischer Abblendung | 15A
33. | Reserve | 10A
34. | Rückraum-Überwachungssystem, Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Wächter | 10A
35. | Head-up-Display, Scheinwerferneigungskorrektur | 5A
36. | Reserve | 10A
37. | Klimatisierungssystem (3.5L/3.7 Motoren) | 10A
38. | Reserve | 10A
39. | Fernlicht-Scheinwerfer | 15A
40. | Standlicht hinten, Nummernschildbeleuchtung | 10A
41. | Insassenklassifizierungssensor, Airbag- und Gurtstraffersystem-Steuermodul | 7,5A
42. | Schalter für Berganfahrhilfe (2.0L-Motor) | 5A
43. | Reserve | 10A
44. | Reserve | 10A
45. | Reserve | 5A
46. | Klimaanlagesteuerung | 10A
47. | Spiegel mit Blinkern | 15A
48. | Schutzschalter Elektrische Fensterheber | 30A
4. | Ausschaltverzögerungsrelais für die Zusatzausrüstung

Im Motorraum



Der Sicherungs- und Relaiskasten befindet sich auf der linken Seite der Motorhaube, in der Nähe der Batterie.

Belegungsplan

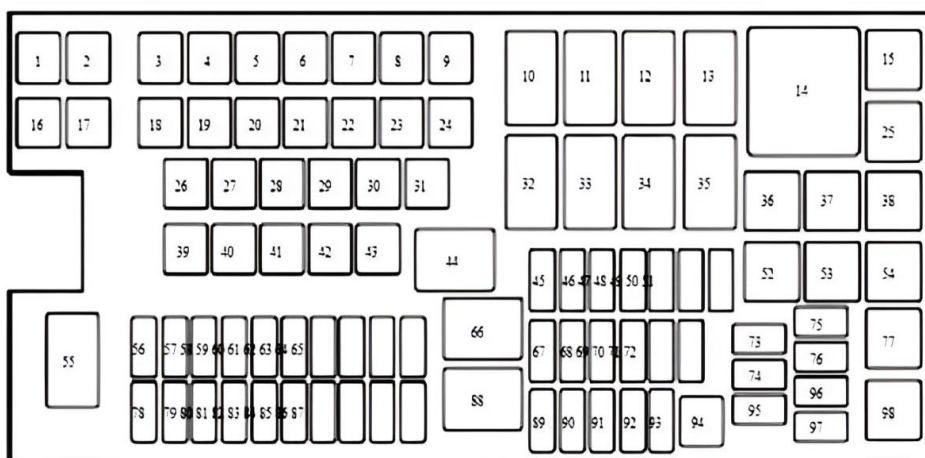

Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Leer
2. | Leer
3. | Leer
4. | Windschutzscheibenwischer | 30A
5. | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) | 40A
6. | Leer
7. | Elektrisch betätigte Heckklappe | 30A
8. | Durchsichtiges Schiebedach | 20A
9. | Steckdose 2 (hinten in der Konsole) | 20A
10. | Leer
11. | Relais für Heckscheibenheizung und beheizte Spiegel
12. | Leer

13. | Anlasserrelais
14. | Leer
15. | **Benzinpumpenrelais**
16. | Leer
17. | Leer
18. | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage | 40A
19. | Anlasser | 30A
20. | Steckdose 1 (Frontkonsole) | 20A
21. | Steckdose (Kofferraum) | 20A
22. | Leer
23. | Fahrersitz | 30A
24. | Leer
25. | Leer
26. | Heckscheibenheizung | 40A
27. | **Steckdose im vorderen Fahrgastraum oder Sicherung für den Zigarettenanzünder** | 20A
28. | Klimatisierte Sitze | 30A
29. | Leer
30. | Leer
31. | Leer
32. | Leer
33. | Leer
34. | Relais des Gebläsemotorstromkreises der Klimaanlage
35. | Leer
36. | Relais für die Sitzentriegelung der hinteren Reihe
37. | Relais für rechten Blinker / Anhängerbremslicht
38. | Leer
39. | Kühlgebläse (bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung) 60A oder Kühlgebläse (bei Fahrzeugen ohne Anhängerkupplung) 40A
40. | Kühlgebläse (nur bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung) | 40A
41. | Leer
42. | Beifahrersitz | 30A
43. | Ventile des Antiblockiersystems (ABS) | 25A
44. | Heckscheibenwascher-Relais
45. | Regensensor | 5A
46. | Leer
47. | Leer
48. | Leer
49. | Leer
50. | Beheizter Spiegel | 15A
51. | Leer
52. | Bremsleuchtenrelais
53. | Linker Blinker/Anhänger-Bremslicht-Relais
54. | Leer
55. | Wischerrelais
56. | Getriebesteuerungsmodul (2.0L-Motor) | 15A

57. | Scheinwerfer links mit Hochdruckentladungslampe | 20A
58. | Lichtmaschinensensor | 10A
59. | Ein/Aus-Schalter der Bremse | 10A
60. | Bremsleuchten | 15A
61. | Rücksitzentriegelung | 10A
62. | Klimaanlage-Schalter | 10A
63. | Blinker-/Bremsleuchtenrelais für Anhänger | 15A
64. | Heckscheibenwischermotor | 20A
65. | **Benzinpumpe** | 15A
66. | Relais Antriebsstrang-Steuermodul
67. | Stromzufuhr für Fahrzeug 2 | 20A
68. | Stromversorgung für Fahrzeug 4 | 15A
69. | Stromversorgung für Fahrzeug 1 (3,5/3,7L-Motoren) Stromversorgung für Fahrzeug 1 (2,0L-Motoren) | 15A
70. | Klimarelais, Stromversorgung Fahrzeug 3, Allradsystemmodul (3,5/3,7L-Motoren), Positive Shutter (2,0L-Motor) | 10A
71. | Leer
72. | Leer
73. | Leer
74. | Leer
75. | Beleuchtungslampe Klimaschalter (3.5/3.7L-Motoren)
76. | Leer
77. | Relais für Anhänger-Standlicht
78. | Scheinwerfer rechts mit Hochdruckentladungslampe | 20A
79. | Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | 5A
80. | Leer
81. | Leer
82. | Heckscheibenwaschanlage | 15A
83. | Leer
84. | Anhänger-Standlicht | 20A
85. | Leer
86. | Relais Antriebsstrang-Steuermodul, Gleichstromversorgung (3,5/3,7-Liter-Motoren) | 7,5A
87. | Startrelais | 5A
88. | Startrelais | 5A
89. | Leer
90. | Scheinwerfer-Neigungskorrekturmotoren (nur China) Relais Antriebsstrang-Steuermodul, Getriebesteuerungsmodul (2.0L-Motor)
91. | Adaptiver Tempomat (3.5/3.7L-Motoren) Getriebeölheizung für Automatikgetriebe (2.0L-Motor) | 10A
92. | ABS-Bremskraftregler-Modul | 10A
93. | Heckscheibengebläse/Heizungsmotorrelais | 5A
94. | Fahrgastraum-Sicherungstafel Betrieb/Start | 30A
95. | Leer

- 96. | Adsorberspülungsmagnetdiode (2.0L-Motor)
- 97. | Diode Getriebeölheizung für Automatikgetriebe (2.0L-Motor)
- 98. | Klimaanlage-schalterrelais