

Sicherungskasten Belegung Ford Kuga 2 (CBS), 2011 - 2019

 kfz-sicherungen.com/ford/kuga-2-cbs.html

Im Januar 2011 wurde auf der Detroit Auto Show das Ford Vertek-Konzept vorgestellt, das als Prototyp für den Kuga der zweiten Generation diente. Die neue Generation übernahm davon den vorderen Stoßfänger, den Kühlergrill, die Form der Rückleuchten und den Innenraum. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Ford Kuga 2 (zweite Generation; Karosseriemarke CBS; globale Plattform C). Baujahre: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 mit Benzinmotoren 1,6 / 2,0 / 2,5 Liter und Dieselmotor 2,0 Liter.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Motorraum




Er befindet sich im rechten Teil des Motorraums.



Foto - Beispiel.

Belegungsplan

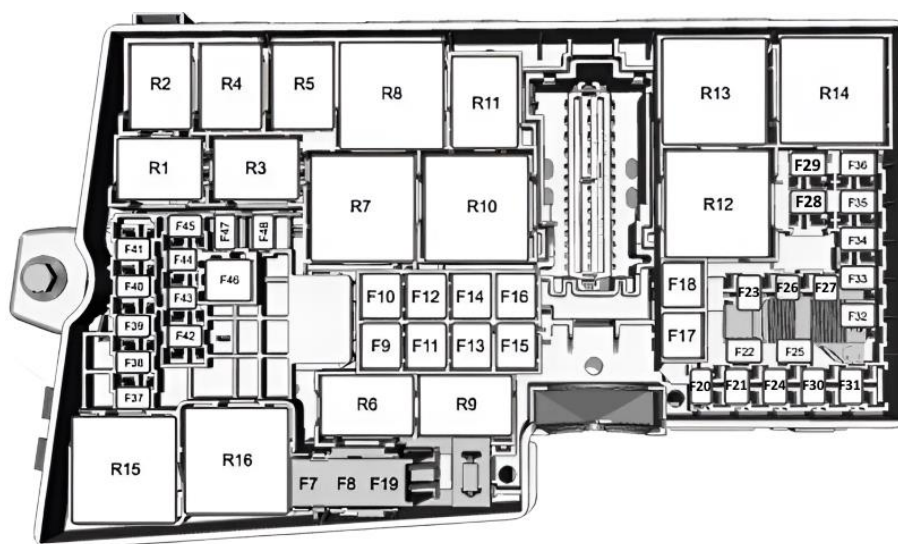

Nr. | Beschreibung | Ampere

F1-F6. | Leer

F7. | Antiblockiersystem ABS, dynamische Stabilisierungskontrolle | 40A

F8. | Elektronisches System zur dynamischen Stabilisierung | 30A

F9. | Scheinwerferwaschanlage | 20A

F10. | Heizungsgebläsemotor | 40A

F11. | Spannungsqualitätsmodul, Karosseriesteuergerät | 30A

F12. | Antriebsstrang-Steuermodul | 30A

F13. | Anlasserrelais | 30A

F14. | Stromkreis für beheizte Windschutzscheibe rechts | 40A

F15. | **Ford Kuga Zigarettenanzünder-Sicherung, Zusatzsteckdosen** | 20A

F16. | Stromkreis für beheizte Windschutzscheibe links | 40A

F17. | Zuheizung | 20A

F18. | Leer

F19. | ABS (Antiblockiersystem), dynamische Stabilisierungskontrolle | 5A
F20. | Hupe | 15A
F21. | Bremslichtschalter | 5A
F22. | Batterieüberwachungssystem | 15A
F23. | Relaismagnete | 5A
F24. | Beleuchtungssteuerung | 5A
F25. | Leer
F26. | Stromversorgung der Relaispule des Motormanagementsystems (Fahrzeuge mit Benzinmotor) | 5A
F26. | Motorsteuerungssystem Relaispulen-Stromversorgung (Fahrzeuge mit Dieselmotoren), Getriebesteuerung (Fahrzeuge mit Dieselmotoren) | 15A
F27. | Kupplung des Klimakompressors | 15A
F28. | Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Fahrzeuge mit Autostart/Stop) | 5A
F29. | Heckscheibenheizung | 25A
F30. | Leer
F31. | Leer
F32. | Motorsteuerungsmodul | 15A
F33. | Motorsteuerungsmodul | 10A
F34. | Motorsteuermodul | 10A
F35. | Motorsteuermodul | 15A
F36. | Aktive Kühlerjalousie 5A
F37. | Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige Stromversorgung | 5A
F38. | Motorsteuerungsmodul, Getriebesteuerungsmodul | 5A
F39. | Scheinwerfer, Scheinwerferneigungskorrektur | 5A
F40. | Elektrische Servolenkung | 5A
F41. | Karosseriesteuerungsmodul | 20A
F42. | Heckscheibenwischer | 15A
F43. | Scheinwerfer | 15A
F44. | Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Fahrzeuge ohne Autostart/Stop) | 5A
F45. | Beheizte Scheibenwaschanlage | 10A
F46. | Automatischer Scheibenwischerbetrieb | 40A
F47. | Leer
F48. | Dieselverdampfer | 15A
R1. | Nicht verwendet
R2. | Hupe
R3. | Dieselverdampfer-Relais
R4. | Leer
R5. | Leer
R6. | Leer
R7. | Entfroster für die Windschutzscheibe
R8. | Leer
R9. | Scheinwerferwaschanlage
R10. | Anlasserrelais
R11. | Klimakompressor-Kupplung
R12. | Kühlgebläse


- R13. | Heizungsgebläse
- R14. | Motorsteuerungsrelais
- R15. | Heckscheibenheizung
- R16. | Zündung

Im Innenraum



Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Handschuhfach.

Belegungsplan

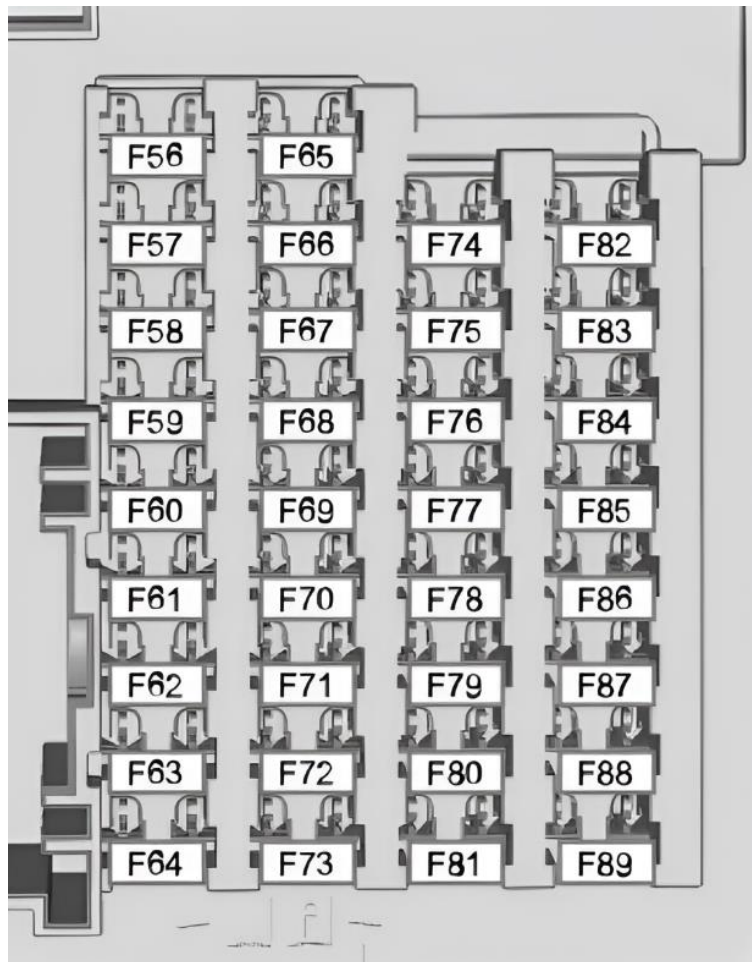

Nr. | Beschreibung | Ampere

F56. | **Kraftstoffmodul (Benzinpumpen-Sicherung)** | 20A

F57. | Leer

F58. | Leer

F59. | Sender-Empfänger für passives Diebstahlschutzsystem | 5A

F60. | Innenbeleuchtung, Schaltereinheit der Fahrertür, Handschuhfachbeleuchtung, Schaltereinheit der Dachkonsole | 10A

F61. | Nicht verwendet

F62. | Automatische Scheibenwischer, Spiegel mit automatischer Abblendfunktion | 5A

F63. | Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Sensor modul vorne) | 10A

F64. | Leer

F65. | Entriegelung des Heckklappenschlosses | 10A

F66. | Leer

F67. | SYNC-Modul, Multifunktionsanzeige, GPS-Modul | 7,5A

F68. | Elektrische Lenksäulenverriegelung | 15A

F69. | Instrumententafel | 5A

F70. | Leer

F71. | Heizungssteuergerät (Handbedienungsmodul in der Klimaanlage), elektronische Zweizonen-Klimaautomatik 10A

F72. | Lenkradmodul | 7,5A

F73. | Datenstecker, autonomes Soundsystem | 5A

F74. | Fernlicht-Scheinwerfer | 15A


- F75. | Nebelscheinwerfer/Licht | 15A
- F76. | Rückfahrscheinwerfer | 10A
- F77. | Scheibenwaschpumpe | 20A
- F78. | Zündschalter, Startknopf | 5A
- F79. | Audioeinheit, Navigations-DVD-Player, Touchscreen, Warnblinkschalter, Türverriegelungsschalter | 15A
- F80. | Schiebedach | 20A
- F81. | Radiofrequenzempfänger, Innenraum-Bewegungssensor | 5A
- F82. | Waschanlagenpumpe | 20A
- F83. | Zentralverriegelung | 20A
- F84. | Nicht verwendet
- F85. | Zündschalter | 7,5A
- F86. | Airbagmodul, Insassenerkennungssystem, Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige | 10A
- F87-F89. | Leer

Im Kofferraum



Er befindet sich hinter der Chassis-Nische auf der Beifahrerseite.

Belegungsplan

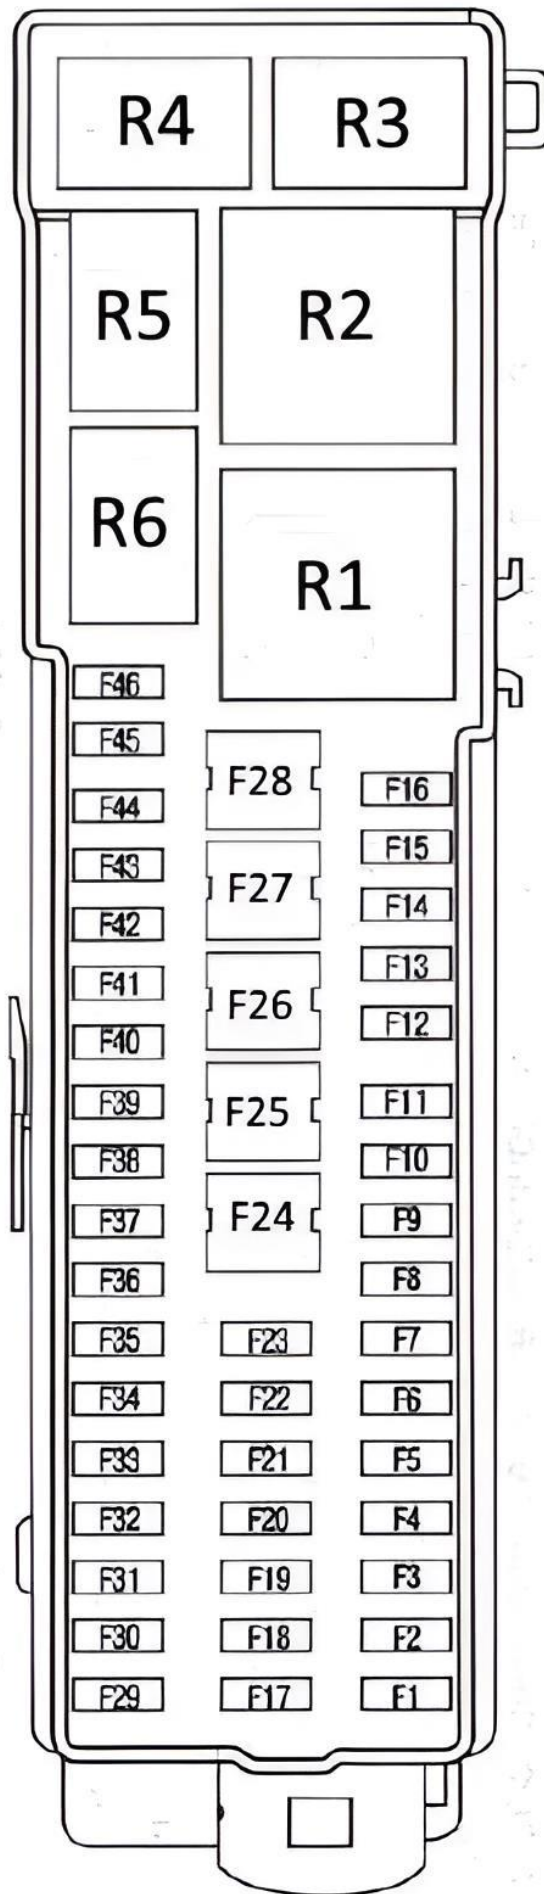

Nr. | Beschreibung | Ampere

- F1. | Näherungsentriegelungssystem für die Heckklappe | 5A
- F2. | Modul für schlüssellosen Zugang | 10A
- F3. | Kabinentürgriffe mit schlüsselloser Fernbedienung | 5A
- F4. | Steuermodul linke Vordertür | 25A
- F5. | Steuermodul für die rechte Vordertür | 25A
- F6. | Steuermodul linke Hintertür | 25A
- F7. | Steuermodul für die rechte Hintertür | 25A
- F8. | Leer
- F9. | Elektromotor des Fahrersitzes | 25A
- F10. | Leer
- F11. | Zündrelaisspule Heckbatterie | 5A
- F12. | Klimaanlagesteuerung (Fahrzeuge mit Autostart/Stop) | 10A
- F13. | Kombiinstrument (Fahrzeuge mit Autostart/Stop) | 5A
- F14. | Infotainment-Display, SYNC-Modul, Global Positioning System-Modul (Fahrzeuge mit Autostart/Stop-System) | 7,5A
- F15. | Audioeinheit (Fahrzeuge mit Autostart/Stop-System) | 15A
- F16-F23. | Leer
- F24. | DC- und AC-Hilfsstrombuchsen | 30A
- F24. | Hintere Hilfsstromsteckdosen | 25A
- F25. | Nach oben öffnende Tür mit Antrieb | 25A
- F26. | Zusatzausrüstung, Anhängerkupplungsmodul | 40A
- F27. | **Zusatzsteckdosen im Gepäckraum** | 20A
- F28. | Leer
- F29. | Sichtbereichsüberwachung, Frontkamasensor, adaptiver Tempomat, Einparkhilfe Rückfahrkamera, Spannungsqualitätsmodul Zündsignal | 5A
- F30. | Einparkhilfesystem | 5A
- F31. | Leer
- F32. | Zündsignal für zusätzliche DC- und AC-Steckdosen | 5A
- F33. | Leer
- F34. | Beheizter Fahrersitz | 20A
- F35. | Beheizter Beifahrersitz | 20A
- F36-F45. | Leer
- F46. | Nicht-Sichtbereichsüberwachungssystem, Frontkamasensor, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Rückfahrkamera der Einparkhilfe (Fahrzeuge mit Auto-Start-Stop-System) | 10A
- R1. | Zündschalter
- R2-R6. | Leer