

Sicherungskasten Belegung Skoda Octavia (A4), 1996-2010

 kfz-sicherungen.com/skoda/octavia-a4.html

Octavia A4 ist ein Auto der Größenklasse C, produziert von der tschechischen Firma Škoda Auto a.s. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Škoda Octavia A4 (erste Generation; Körper Marken 1u2/1u5). Baujahre: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.




Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Motorraum



Der hier befindliche Sicherungskasten besteht hauptsächlich aus Hochstromsicherungen. Für den Zugang muss die Batterieabdeckung entfernt werden.

Belegungsplan

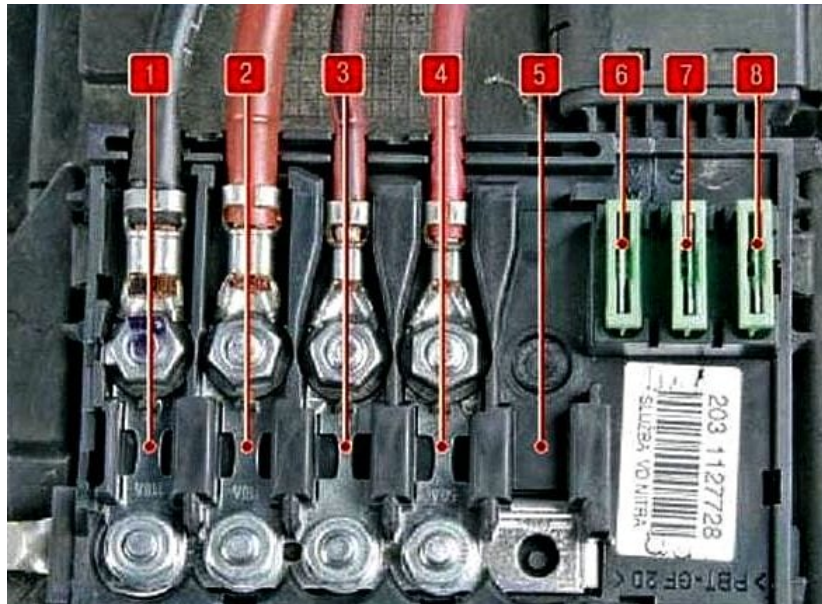

Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Lichtmaschine | 110A / 150A
2. | Steuergerät für Kabinenbeleuchtung | 110A
3. | Motorkühlmotor | 40A / 50A
4. | Elektronisches Steuergerät | 50A
5. | Diesel-Glühkerzen | 50A
6. | Elektromotor Motorkühlsystem | 30A
7. | ABS-Steuergerät | 30A
8. | ABS-Steuergerät | 30A

Im Innenraum des Fahrzeugs

Zum Schutz der elektrischen Schaltkreise des Fahrzeugs gibt es zwei Sicherungskästen.

Sicherungskasten



Befindet sich am Ende des Armaturenbretts auf der Fahrerseite.

Belegungsplan



Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Spiegelheizung, Zigarettenanzünderrelais | 10A
2. | Fahrtrichtungsanzeiger | 10A
3. | Glühbirne der Duffle Box | 5A
4. | Glühlampen für Kennzeichenbeleuchtung | 5A
5. | Beheizte Sitze, beheizte Außenspiegel | 7,5A
6. | Steuergerät der Zentralverriegelung | 5A
7. | Rückleuchten, Einparkhilfe-Sensoren | 10A
8. | Telefon | 5A
9. | ABS, ESP-Steuergerät | 5A
10. | Zündung | 10A
11. | Kombiinstrument | 5A
12. | Diagnosesteckdose | 7,5A
13. | Bremsleuchten | 10A
14. | Steuergerät Innenbeleuchtung | 10A
15. | Kombiinstrument | 5A
16. | Klimagerät | 10A
17. | Beheizte Scheibenwaschdüsen | 5A / 30A
18. | Scheinwerferbirne Fernlicht rechts | 10A
19. | Glühlampe Fernlicht links | 10A
20. | Glühlampe rechtes Abblendlicht, elektrischer Scheinwerferkorrektor | 15A
21. | Glühbirne des linken Abblendlichtscheinwerfers | 15A
22. | Glühbirne der rechten Schlussleuchte | 5A
23. | Glühbirne der linken Schlussleuchte | 5A

- 24. | Windschutzscheibenwischer | 20A
- 25. | Heizungsgebläse | 25A
- 26. | Beheizte Heckklappenscheibe | 25A
- 27. | Heckscheibenwischer | 15A
- 28. | **Benzinpumpenrelais** | 15A
- 29. | Elektronisches Motorsteuerungsmodul | 15A / 10A
- 30. | Elektrischer Schiebedachantrieb | 20A
- 31. | Reserve
- 32. | Kraftstoffeinspritzdüsen | 10A / 30A
- 33. | Scheinwerferwaschanlagen | 20A
- 34. | Elektronisches Motorsteuermodul | 10A
- 35. | Steckdose im Kofferraum | 30A
- 36. | Nebelscheinwerfer | 15A
- 37. | Elektronisches Motorsteuermodul | 20A / 5A
- 38. | Steuergerät Zentralverriegelung, Kofferraumbeleuchtung | 15A
- 39. | Notlichtsignalisierung | 15A
- 40. | Akustischer Alarm | 20A
- 41. | **Skoda Octavia A4 Zigarettenanzünder-Sicherung** | 15A
- 42. | Audioanlage, Telefon | 15A
- 43. | Elektronisches Motorsteuergerät | 10A
- 44. | Sitzheizung | 15A
- RES. | Reserve

Relaiskasten



Um an das Relais im Fahrgastraum zu gelangen, muss die Verkleidung in der Nähe des Lenkrads entfernt werden.



Nr. | Beschreibung

1. | Summerrelais;
2. | Schaltrelais;
3. | Beleuchtungsverstärker;
4. | Benzinpumpenrelais;
5. | Windschutzscheibenwischer-Relais.