

Sicherungskasten Belegung Skoda Octavia (A5), 2004-2013


 kfz-sicherungen.com/skoda/octavia-a5.html

Die zweite Generation des Octavia wurde im März 2004 eingeführt. Das Modell basierte auf der Plattform des Volkswagen Konzerns A5 (PQ35). In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Skoda Octavia A5 (zweite Generation; Körper Marke 1Z3). Baujahre: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.




Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Motorraum

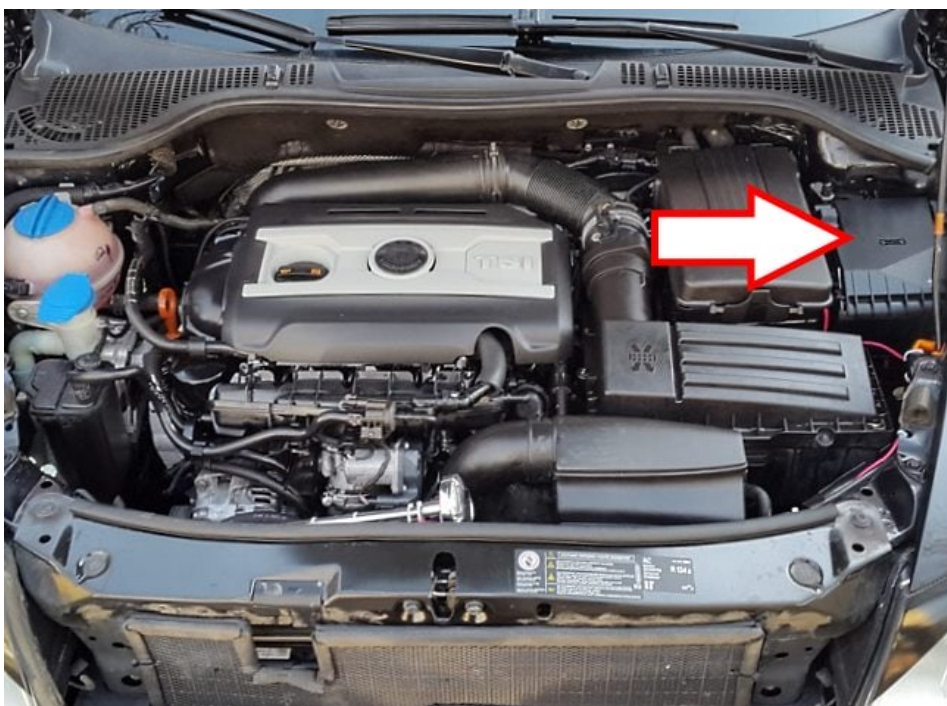

Um auf den Sicherungskasten im Motorraum zugreifen zu können, schieben Sie die Riegel, um den Deckel zu entriegeln, und heben Sie ihn nach oben, um ihn zu entfernen.

Belegungsplan

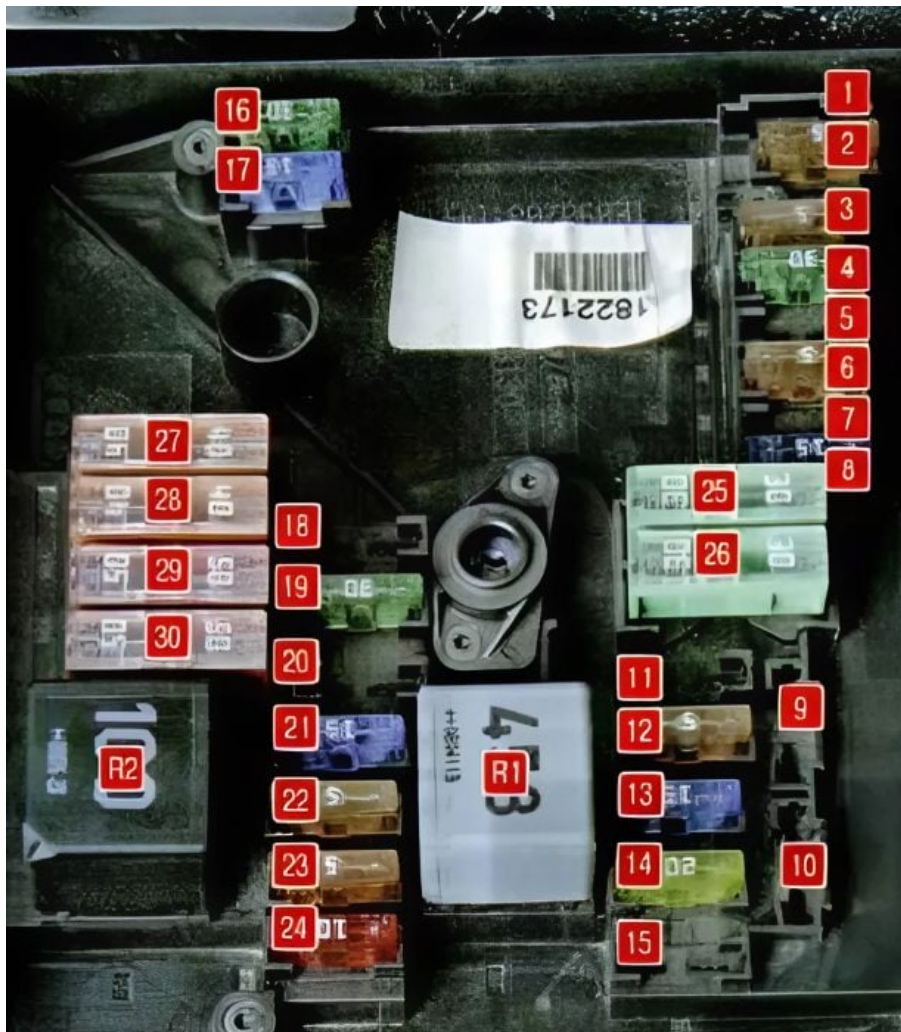

Nr. | Ampere | Beschreibung

1. | Reserve
2. | 5A | Daumenradschalter
3. | 5A | Diagnosestecker
4. | 30A | Hydroelektronisches ABS-Modul
5. | 15A | Steuergerät für Automatikgetriebe
6. | 5A | Kombiinstrument
7. | Reserve
8. | 15A | Audioanlage
9. | 5A | Telefon
10. | 5A | Relais Stromversorgung Motorsteuergerät
11. | 20A | Steuergerät für Standheizung und Lüftung
12. | 5A | Informationsbus-Steuergerät
13. | 15A | Motorsteuergerät
14. | 20A | Zündung
15. | 5A / 15A | Sauerstoffsensord, **Benzinpumpenrelais**, Glühkerzenrelais
16. | 30A | ABS-Steuergerät
17. | 15A | Hupe
18. | 30A | Geräuschverstärker

- 19. | 30A | Windschutzscheibenwischer
- 20. | Reserve
- 21. | 15A | Sauerstoffsensor
- 22. | 5A | Kupplungs-/Bremspedalschalter
- 23. | 5A / 10A / 15A | Zusatzluftpumpe / KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG / Luftmassenmesser
- 24. | 10A | Abgasrückführungsventil
- 25. | 30A | Scheinwerfer rechts
- 26. | 30A | Scheinwerfer links
- 27. | 40A | Zusatzluftpumpe, Vorwärmung
- 28. | 40A | Anlasser
- 29. | 50A | Stromzufuhr zur Klemme 30
- 30. | 50A | Klemme X*
- R1. | Relais Kühlerlüftermotor
- R2. | Steuerrelais für Automatikgetriebe

Im Innenraum


Hier befinden sich zwei Einheiten, die für den Schutz der Stromkreise des Fahrzeugs zuständig sind.

Hauptsicherungskasten



Um Zugang zur Hauptkabineneinheit zu erhalten, heben Sie die Abdeckung vorsichtig mit einem Schraubenzieher auf und entfernen Sie sie.

Belegungsplan

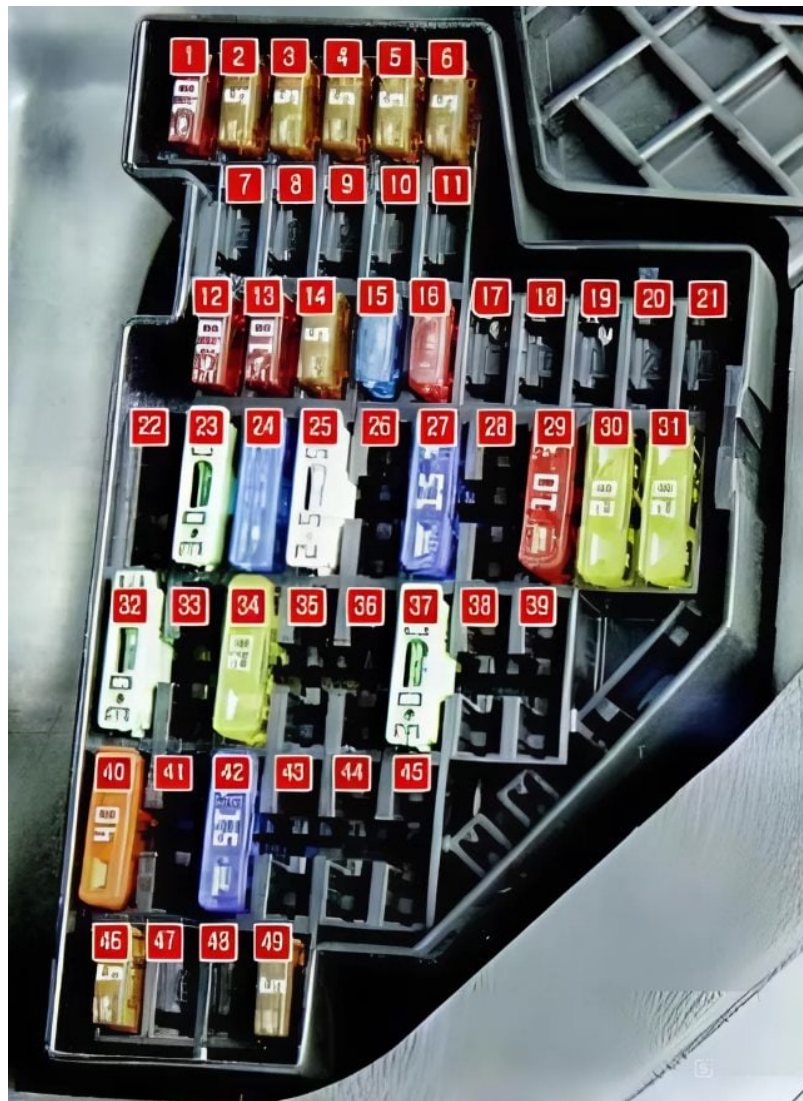

Nr. | Ampere | Beschreibung

1. | 10A | Diagnosestecker, Motorsteuergerät, **Kraftstoffpumpe**
2. | 5A | ABS-, ESP-Steuergerät
3. | 5A | Sicherheits-Airbags
4. | 5A | Heizung, Klimaanlage, Rückfahrscheinwerfer
5. | 5A | Elektrischer Scheinwerferkorrektor
6. | 5A | Kombiinstrument, Steuergerät Automatikgetriebe, Steuergerät elektrische Servolenkung, Einparkhilfe
- 7-11. | Leer
12. | 10A | Steuergerät für die Zentralverriegelung
13. | 10A | Steuergerät für Außenbeleuchtung, Bremsleuchten
14. | 5A | Steuergerät für Automatikgetriebe, Wählhebelsperre
15. | 7.5A | Steuergerät für die Innenbeleuchtung
16. | 10A | Klimaanlagesteuerung
17. | Sonderausstattung
18. | 5A | Sensoren der Einparkhilfe
19. | 5A | Traktionskontrolleinheit
20. | 5A | Berganfahrhilfe
21. | Leer

- 22. | 40A | Gebläse der Klimaanlage
- 23. | 30A | Elektrische Fensterheber vorne
- 24. | 25A | **Zigarettenanzünder-Sicherung Skoda Octavia A5**
- 25. | 25A / 30A | Heckscheibenheizung. Zusatzheizung
- 26. | 20A | Steckdose im Kofferraum
- 27. | 15A | **Kraftstoffpumpenrelais**, Einspritzdüsen
- 28. | Zusatzausrüstung
- 29. | 10A | Motorsteuergerät
- 30. | 20A | Steuergerät für Automatikgetriebe
- 31. | 20A | Unterdruckpumpe für die Bremsanlage
- 32. | 30A | Elektrische Fensterheber hinten
- 33. | 25A | Elektrisches Schiebedach
- 34. | 20A | Steuergerät für Komfortfunktionen
- 35. | 5A | Anti-Diebstahl-System
- 36. | 20A | Scheinwerferwaschanlage
- 37. | 20A | Sitzheizung vorne
- 38. | 30A | Rücksitzheizung
- 39. | Leer
- 40. | 40A | Heizungsgebläse
- 41. | 15A | Heckklappenscheibenwischer
- 42. | 15A | Windschutzscheibenwaschanlage
- 43. | 15A | Anhängerkupplung
- 44. | 20A | Anhängerkupplung
- 45. | 15A | Anhängerkupplung
- 46. | 5A | Beheizte Scheibenwaschdüsen
- 47. | 5A | Zusatzheizungsrelais
- 48. | Leer
- 49. | 5A | Mittellichtschalter


Zusatzrelaiskasten



Unter dem Lenkrad befindet sich eine Zusatzplatine mit Relaismodulen.

Typ 1

Oberer Kasten

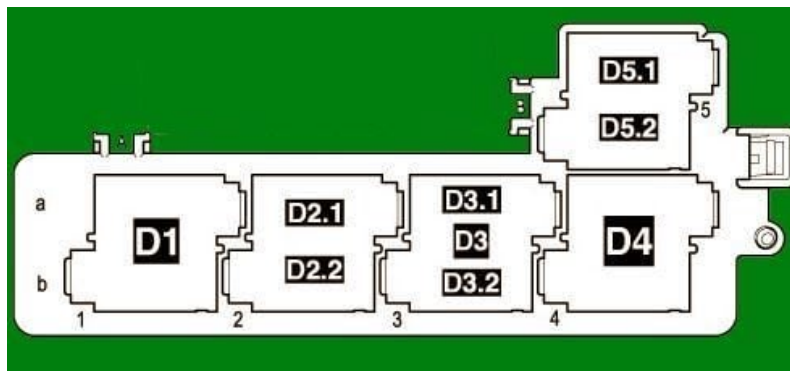

Nr. | Beschreibung

D1. | Standheizungsrelais (bei Modellen mit Standheizung) oder Relais für niedrige Heizleistung (bei Modellen mit Widerstandszusatzheizung (RTS))

D2.1. | Hupe

D2.2. Kraftstoffpumpenrelais (für BUD-, CGGA-, BSE-, BSF-, CMXA- und CHGA-Motoren) /
Zusätzliches Kraftstoffpumpenrelais -J832- (für Motoren CLCA, CLCB, CFHF, CFHC, CEGA)

D3. | Relais für hohe Heizleistung (bei Modellen mit optionaler Widerstandsheizung (RTS))

D3.1. | Frischluftgebläse (bei Modellen mit Standheizung)


D3.2. | Relais für Kraftstoffpumpe der Zusatzheizung -J749- (bei Modellen mit Standheizung)

D4. | Anlasser

D5.1. | Wischerrelais

D5.2. | Relais für das Heizelement (bei Motorbuchstabenbezeichnung CAYC)


Unterer Kasten

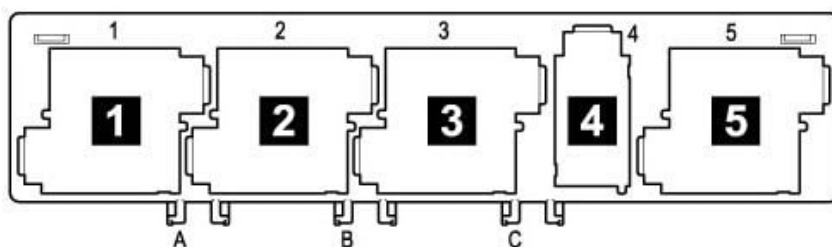

Nr. | Beschreibung

1. | Versorgungsspannungsrelais (15)
2. | Heckscheibenheizungsrelais
3. | Versorgungsspannungsrelais (50); Anlasserrelais 1
4. | Benzinpumpenrelais (Druckaufbau im Versorgungssystem) -(für BUD, CGGA, BSE, BSF, CMXA, CHGA Motoren) / Kraftstoffpumpenrelais (für Dieselmotoren)
5. | Schaltrelais für Kontakt X

Typ 2

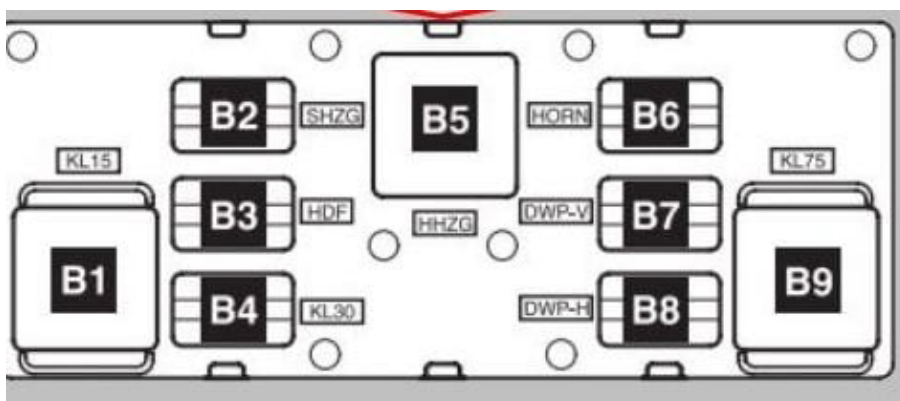

Nr. | Beschreibung

- B4. | Versorgungsspannung (30)
- B5. | Heckscheibenheizung
- B6. | Hupe
- B7. | Scheibenwaschpumpe 1
- B8. | Scheibenwascherpumpe 2
- B9. | Schaltrelais für X-Kontakt