

# Sicherungskasten Belegung Fiat 500 (150), 2014-2022

---

 [kfz-sicherungen.com/fiat/500-2014-2022.html](https://kfz-sicherungen.com/fiat/500-2014-2022.html)

Der Fiat 500 ist ein kompaktes Stadtauto mit Vorderradantrieb. In der Standardversion hat er drei Türen und bietet Platz für vier Personen. Ähnlich wie Volkswagen New Beetle und BMW MINI, hat dieses Auto Retro-Akzente im Außendesign. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen im Fiat 500 (zweite Generation; Modellpflege; Werksindex 150). Baujahre: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ ist fett hervorgehoben.


## Im Motorraum

---



Der Sicherungskasten befindet sich im rechten Teil des Unterbodenraums in der Nähe der Batterie.

## Belegungsplan

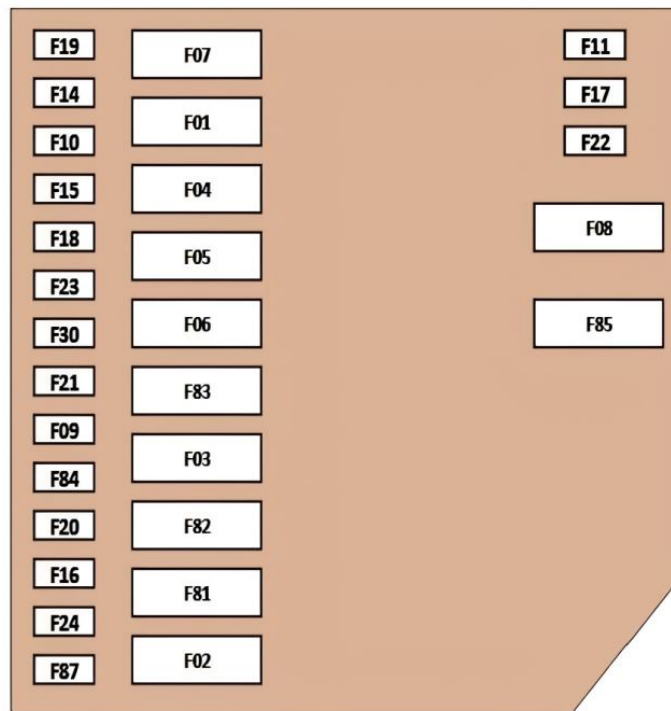

Nr. | Beschreibung | Ampere

F01. | BCM-Steuergerät | 60A

F02. | Audioverstärker | 20A

F03. | Zündschalter | 20A

F04. | Antiblockier-Bremspumpe (ABS-System) | 40A

F05. | Elektrische Servolenkung | 70A

F06. | Kühlerlüfter - einfache Geschwindigkeit | 20A

F06. | Kühlerlüfter - niedrige Geschwindigkeit | 30A

F07. | Kühlerlüfter - hohe Drehzahl | 40A

F08. | Lüftermotor | 40A

F09. | Motorkomponenten | 10A

F10. | Hupe | 10A

F11. | Motorkomponenten | 15A/10A

F14. | Fernlicht (Shutter) | 5A

**F15. | Fiat 500 Zigarettenanzünder-Sicherung | 15A**

F16. | Getriebe | 7,5A

F17. | Motormanagement (Multiair - falls vorhanden) | 15A/25A

F18. | Motormanagement | 15A

F18. | Motormanagement (Multiair - falls vorhanden) | 5A

F19. | Klimaanlage | 7,5A

F20. | Sitzheizung - falls vorhanden | 15A

F21. | Kraftstoffmodul (Benzinpumpensicherung) | 15A

F22. | Motormanagement | 20A

F23. | Antiblockierventile | 20A

F24. | Stabilitätskontrollsystem | 7,5A

F30. | Nebelscheinwerfer | 15A

F82. | Schiebedach / Faltschiebedach

F83. | Kühlpumpe - falls vorhanden

F84. | Getriebe | 10A

F85. | Heckscheibenentfroster

F87. | Heckscheibenentfroster | 5A

F90. | Beheizte Außenspiegel - falls vorhanden | 5A


## Im Fahrgastraum

---



Der Sicherungskasten der Limousine ist Teil des BCM-Moduls und befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.

## Belegungsplan

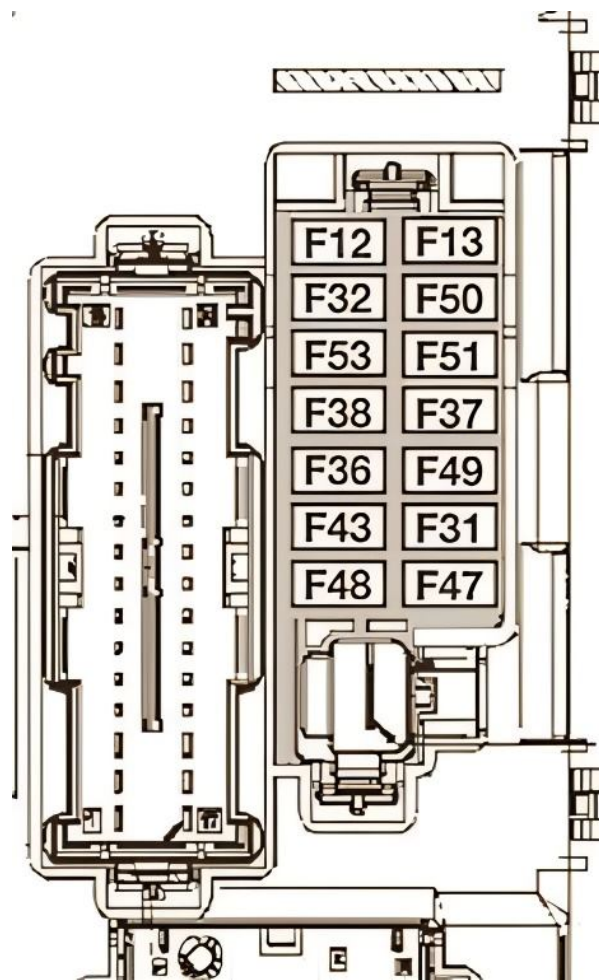

Nr. | Beschreibung | Ampere

- F13. | Linkes Abblendlicht, Scheinwerferkorrektor | 7,5A
- F50. | Airbags | 7,5A
- F51. | Radio, Klimaautomatik, Bremslicht, Kupplung | 5A
- F37. | Bremslichtschalter, Instrumententafel | 5A
- F49. | Außenspiegel, GPS, Parksensoren | 5A
- F31. | Zündung, Klimaautomatik | 5A
- F47. | Fenster der Fahrertür | 20A
- F12. | Rechtes Abblendlicht | 7,5A
- F32. | Scheinwerfer vorne und hinten, Kofferraum- und Türbeleuchtung | 5A
- F53. | Instrumententafel | 5A
- F38. | Zentralverriegelung | 20A
- F36. | Diagnosestecker, Autoradio, Klimaanlage | 10A
- F43. | Scheibenwischer und Waschanlage | 20A
- F48. | Beifahrerfenster | 20A