

# Sicherungskasten Belegung VW Caddy (SA), 2015-2020

---

 [kfz-sicherungen.com/volkswagen/caddy-sa.html](http://kfz-sicherungen.com/volkswagen/caddy-sa.html)

Der Volkswagen Caddy der 4. Generation wurde von 2015 bis 2020 produziert. Obwohl diese leichte kommerzielle Minivan ist im Wesentlichen eine tiefe Neugestaltung des Modells der 3. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im VW Caddy IV (vierte Generation; Körper Marke SA; Plattform PQ35). Baujahre: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.


## Im Innenraum des Fahrzeugs

---



Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite hinter dem Armaturenbrett.

## Belegungsplan

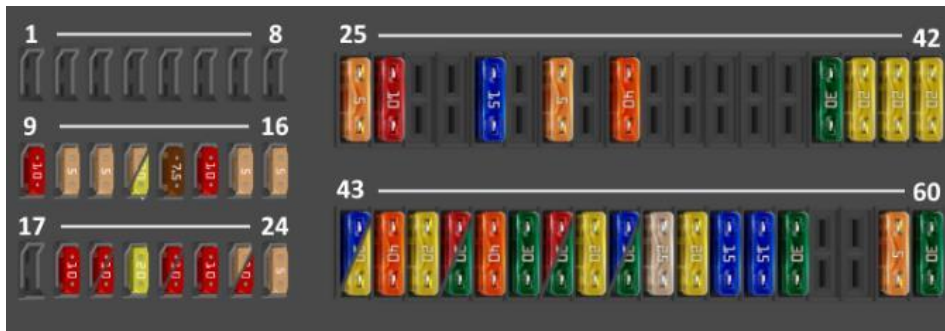

Nr. | Beschreibung | Ampere

1-8. | Leer

9. | 10-poliger Stecker, Pin 4 (Schnittstelle für Sonderfunktionen) | 10A

10. | Schnittstelle für Diagnosedatenbus. Motorsteuergerät. Anlasserrelais 1. Anlasserrelais 2. | 5A

11. | Steuergerät für das Einparkhilfesystem. Steuergerät für die Servolenkung. | 5A

12. | Taxameter. Spiegel mit Taxameter. | 5A

12. | 8-poliger Steckverbinder, Stift 8; 28-poliger Steckverbinder, Stift 20 | 20A

13. | Leuchtweitenregulierung. Taste zum Ausschalten von ASR und elektronischer Stabilitätskontrolle. Wählhebel. Taste für die Reifendruckanzeige. Start/Stop-Taste. ABS-Steuergerät. Steuergerät für die Anhängererkennung. ACC-Steuergerät. Steuergerät für den Allradantrieb. Steuergerät für die Servolenkung. Mechatronisches Steuergerät DSG-Getriebe. Wechselrichter mit 12 V/230 V-Steckdose. Leuchtweitenregulierungsmotor für den linken Scheinwerfer. Motor für Leuchtweitenregulierung des rechten Scheinwerfers. | 7.5A

14. | Rückfahrlichtschalter. Luftmassenstromsensor. Relais für Standheizungsschalter. Steuergerät im Kombiinstrument. Heizwiderstand der Kurbelgehäuseentlüftung. Diagnosestecker. 1-poliger Steckverbinder, Pin sechzehn | 10A

15. | Airbag-Steuergerät. Anzeige für die Deaktivierung des Beifahrerairbags. | 5A

16. | Beleuchtungsschalter. Schalter für Heizung und Betriebsartenwahl. Hochdrucksensor. Sensor für Luftverschmutzung. Temperatur- und Ölstandssensor. Lichtsensor. Steuergerät für Fernlichtassistent. Fahrerassistenzkamera vorne. Abblendbare Innenspiegel. | 5A

18. | 10-poliger Steckverbinder, Pin 6 (Schnittstelle für Sonderfunktionen) | 10A

19. | Taxameter. Spiegel mit Taxameter. Walkie-Talkie. Drucker. | 10A

19. | 10-poliger Stecker, Pin 7 (Schnittstelle für Sonderfunktionen) | 10A

20. | **Volkswagen Caddy Zigarettenanzünder-Sicherung. 12-V-Stecker, im Laderaum** | 20A

21. | Bedienung der Heizung und Betriebsartenwahl. Wählhebel. Relais der Heckscheibenheizung. Relais für die Heckscheibenheizung Relais. Steuergerät Climatronic. Steuergerät für die Klimaanlage. Notfalldatenschreiber. (ausgenommen Spezialgeräte für die Polizei). Relais für Reduktionsmitteldosiersystem. Dualband-Signalverstärker für Mobiltelefon. Funksignalempfänger für Wasserzusatzheizung. Bluetooth-Mobiltelefonantenne. 6-poliger Steckverbinder, 2-poliger Steckverbinder (nur für Spezialausrüstung der Polizei). Diagnosestecker. 16-poliger Steckverbinder, Pin 16 | 10A

21. | Beleuchtungsschalter. Heizungs- und Heizungswahlschalter. Wahlschalter. Schalter für Umgebungslicht an der Rückseite der Motorhaube (Camper). Beleuchtung 1 in der Heckklappe. Beleuchtung 2 in der Heckklappe. Regen- und Lichtsensor. Heckscheibenheizungsrelais. Steuergerät Climatronic. Steuergerät für die Klimaanlage. Hupenrelais. Notfalldatenschreiber. (außer Spezialausrüstung für die Polizei). Reduktionsmittel. Relais der Dosieranlage. 16-poliger Diagnosestecker, Pin 16. Hintere Innenbeleuchtung (Camper). Beleuchtung 1 im hinteren Teil der

Motorhaube. Beleuchtung 2 im hinteren Teil der Motorhaube. Rückfahrkamera. | 10A  
22. | Bordnetzsteuergerät. Beleuchtung im Fahrgastraum. Beleuchtung im Kofferraum.  
Handschuhfachbeleuchtung. Innenbeleuchtung Mitte. Hintere Fahrgastraumbeleuchtung.  
Beleuchtung 1 in der Heckklappe (Sonderausstattung). Rückleuchte 2 in der Heckklappe  
(Sonderausstattung). Kofferraumbeleuchtung 2 (Sonderausstattung). Leselicht vorne links. Leselicht  
vorne rechts. Leseleuchte hinten links 2. Leseleuchte hinten rechts 2. Bordnetzsteuergerät.  
Glühlampe Nebelscheinwerfer links. Glühbirne Nebelscheinwerfer rechts. | 10A  
23. | [Sonderfahrzeuge] Taxi - Schalter für die Innenbeleuchtung. Taxisignalschalter. 10-poliger  
Steckverbinder, Pin 1 (Schnittstelle für Sonderfunktionen) | 5A  
23. | [Sonderfahrzeuge] Blinkerrelais. | 10A  
24. | Innenraumüberwachungssensor. Neigungssensor des Fahrzeugs. Sensor für  
Diebstahlwarnanlage. Alarm. Bordnetzsteuergerät | 5A  
25. | Instrumententafel. Steuergerät im Kombiinstrument. | 5A  
26. | Taste für Notdatenrecorder (ohne polizeiliche Sonderausstattung); Notdatenrecorder (ohne  
polizeiliche Sonderausstattung) | 10A  
29. | Motor des Heckscheibenwischers. | 15A  
31. | Betriebsartenschalter der Heizung. Heizwiderstand für die linke Scheibenwaschdüse.  
Heizwiderstand für die rechte Scheibenwaschdüse. | 5A  
33. | Heizungsschalterrelais (Fahrzeuge mit Zusatzheizung, ohne Kältemittel R1234yf);  
Heizungsbetriebsschalter. Steuergerät für die Klimaanlage. Zusatzheizungs-Schaltrelais (Fahrzeuge  
mit Zusatzheizung, mit Kältemittel R1234yf); Frischluftgebläse-Abschaltrelais. Schalter für  
Heizbetrieb. Steuergerät für die Klimaanlage. Außenluftgebläse-Abschaltrelais (Fahrzeuge ohne  
Zusatzheizung, mit Kältemittel R1234yf); Klimasteuergerät. | 40A  
39. | 4-poliger Steckverbinder, Pin 1 [Sonderfahrzeuge]. | 30A  
40. | Steuergerät Anhängererkennung. | 20A  
41. | Steuergerät für Anhängererkennung. | 20A  
42. | Steuergerät für die Anhängererkennung. | 20A  
43. | **Kraftstoffpumpenrelais (Sicherung der Caddy-Benzinpumpe)**. Kraftstoffpumpe. Hochdruck-  
Kraftstoffversorgungsrelais. Zusätzliche Kraftstoffpumpe. Elektrisches Kraftstoffpumpenrelais 2. | 15A  
43. | [Euro 6 Dieselmotor] - Kraftstoffpumpenrelais. Elektrisches Kraftstoffpumpenrelais 2.  
Kraftstoffpumpe. | 20A  
44. | Steuergerät Frischluftgebläse. Gebläse Frischluft. | 40A  
45. | Relais Scheinwerferwaschanlage. Pumpe der Scheinwerferwaschanlage. | 20A  
46. | Steuergerät der Fahrertür. (Modelle ohne elektrische Fensterheber), Fahrzeuge mit  
Linkslenkung / Beifahrertürsteuergerät (Modelle ohne elektrische Fensterheber), Fahrzeuge mit  
Rechtslenkung | 10A  
46. | Steuergerät der Fahrertür (Modelle mit elektrischen Fensterhebern), Linkslenker-Fahrzeuge /  
Steuergerät der Beifahrertür (Modelle mit elektrischen Fensterhebern), Rechtslenker-Fahrzeuge |  
30A  
47. | X Entlastungsrelaiskontakt, Sicherungskasten C im Fahrgastraum. | 40A  
48. | Steuergerät der Vordersitzheizung. | 30A  
49. | Steuergerät der Fahrertür (Modelle ohne elektrische Fensterheber), Rechtslenker / Steuergerät  
der Beifahrertür (Modelle ohne elektrische Fensterheber), Linkslenker | 10A  
49. | Steuergerät für die Fahrertür (Modelle mit elektrischen Fensterhebern), Rechtslenker-Fahrzeuge  
/ Steuergerät für die Beifahrertür (Modelle mit elektrischen Fensterhebern), Linkslenker-Fahrzeuge |

30A

50. | Bordnetzsteuergerät. Pumpe der Scheibenwaschanlage. Motor des Heckscheibenwischers. Pumpe der Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage. | 20A

51. | Anhängerstromrelais. TCU-Stecker. | 15A

51. | 10-poliger Steckverbinder, Pin 4 / 10-poliger Steckverbinder, Pin 5 [Sonderfahrzeuge]. | 30A

52. | Heckscheibenentfrosterrelais. Heckscheibenentfrosterwiderstand.

Heckscheibenentfrosterwiderstand für die linke Flügeltür. Heckscheibenentfrosterwiderstand für die rechte Flügeltür. Relais für Frischluftgebläse (Fahrzeuge mit Zusatzheizung). Ballastwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungsschutz. Frischluftgebläse. | 25A

53. | **12-V-Steckdose - hinten in der Mittelkonsole; 12-V-Steckdose in der linken hinteren Seitenverkleidung.** | 20A

54. | Dachgebläse-Schaltrelais 1. [Sonderfahrzeuge]. | 15A

55. | 8-poliger Steckverbinder, Pin 4 [Sonderfahrzeuge] | 15A

56. | Wechselrichter mit Steckdose, 12V/230V. | 30A

59. | Radioschalter. Schalter für Motorunterstützung. Schalter für Tagfahrlicht. Notfall-Datenlogger. | 5A

60. | 3-poliger Steckverbinder, Pin 1 [Sonderfahrzeuge] | 30A

## Im Motorraum

---



Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Schutzabdeckung auf der rechten Seite des Unterbodens.

## Belegungsplan



Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Steuergerät für die Getriebeheizung | 30A
3. | Steuergerät für die Überwachung des Batteriezustands, Steuergerät für das elektrische Fahrzeugsystem | 5A
4. | ABS-Steuergerät, ABS-Hydraulikeinheit | 20A
5. | DSG-Getriebemechanik (02E) mit 20-poligem Stecker | 15A
5. | DSG-Getriebemechanik (0AM) mit 25-poligem Steckverbinder | 30A
6. | Vor Mai 2017: Kombiinstrument-Steuergerät, elektronisches Lenksäulensteuergerät; ab Juni 2017. [für Linkslenker]: Lichtschalter, Heckklappenlichtschalter (Camper), Heckklappenleuchte 1, Heckklappenleuchte 2, Regen- und Lichtsensor, Hupenrelais, Kombiinstrument-Steuergerät, Elektronisches Lenksäulensteuergerät, Notruf- und Kommunikationssteuergerät, Rückfahrkamera, Heckklappenleuchte (Camper), Heckklappenleuchte 1, Heckklappenleuchte 2; ab Juni 2017 [für Rechtslenker]: Steuergerät im Kombiinstrument, elektronisches Lenksäulensteuergerät, Dual-Band-Mobilfunk-Signalverstärker, Bluetooth-Mobilfunkantenne. | 5A
7. | Leistungsrelais Klemme 15: Sicherungskasten im Fahrgastraum (Nr. 9 bis Nr. 16 und Nr. 25 bis Nr. 27) | 40A
8. | Steuergerät mit Display für Radio mit Navigation, Steuergerät 1 für Informationselektronik, Radio, USB-Hub | 15A

- 9. | Steuergerät für Radantrieb | 20A
- 10. | Motorsteuergerät, Hauptrelais [Benzinmotor], Leistungsrelais Klemme 30 [Dieselmotor] | 5A
- 11. | Steuergerät Standheizung | 20A
- 12. | Diagnosedatenbus-Schnittstelle | 5A
- 13. | Motorsteuergerät [Ottomotor] | 15A
- 13. | Motorsteuergerät [Dieselmotor] | 30A
- 14. | [Dieselmotor, Abgasnorm Euro 6]: Einlassnockenwellen-Phasenverstellventil 1, Kraftstoffdruckregler, Kraftstoffdosierventil | 10A
- 14. | [Dieselmotor, Abgasnorm Euro 5, Euro 4]: Kraftstoffdruckregler, Kraftstoffdosierventil | 15A
- 14. | Zündspule, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Endstufe | 20A
- 15. | Kraftstoffpumpenrelais, elektrisches Kraftstoffpumpenrelais 2, Glühkerzensteuergerät; [Dieselmotor nach Abgasnorm Euro 5, Euro 4]: Heizungsrelais geringe Leistung, Heizungsrelais hohe Leistung | 5A
- 15. | Heizelement Lambdasonde, Heizelement Lambdasonde 1 nach Katalysator | 10A
- 15. | [Dieselmotor nach Emissionsklasse Euro 6]: Thermorelais niedriger Leistung, Thermorelais hoher Leistung; Steuergerät für NOx-Sonde, Steuergerät für NOx-Sonde 2, Heizelement für Lambdasonde; Einspritzdüsen für Zylinder 1, 2, 3 und 4 [1,6-Liter-Benzinmotor]. | 15A
- 16. | Steuergerät für das Bordnetz, Steuergerät für Scheinwerfer vorne rechts, Steuergerät für Scheinwerferentladungslampen vorne rechts, Steuergerät für Tagfahrleuchten und Seitenleuchten vorne rechts, Glühlampe für adaptives Beleuchtungssystem vorne rechts, Glühlampe für Nebelscheinwerfer vorne links oder vorne rechts, Glühlampe für Tagfahrlicht rechts, Glühlampe für Scheinwerfer vorne links, Glühlampe für Scheinwerfer hinten rechts, Glühlampe für Scheinwerfer vorne rechts, Glühlampe für Scheinwerfer hinten links, Glühlampe für Bremslicht links, Glühlampe für Rückfahrlicht rechts, Glühlampe für Rückfahrlicht links, Glühlampe für Fernlicht, Glühlampe für Abblendlicht rechts. | 30A
- 17. | Hupenrelais: Hochtonsignal | 15A
- 18. | Steuergerät für Sonderfahrzeuge | 30A
- 19. | Steuergerät für Scheibenwischermotor: Scheibenwischermotor | 30A
- 20. | Absperr- und Sicherheitsventil 1, 2, 3, 4 und 5 für Gasflasche | 10A
- 21. | [Dieselmotor, Abgasnorm Euro 6]: Kraftstoffpumpenrelais, Glühkerzensteuergerät; Heizelement Lambdasonde [Dieselmotor, Abgasnorm Euro 5, Euro 4]. | 10A
- 21. | **Kraftstoffpumpen-Steuergerät [Ottomotor]**; [Ottomotor 1,6 l]: Lambdasonden-Heizelement, Lambdasonden-Heizelement 1 nach Katalysator | 15A
- 21. | [Ottomotor 1,0 l]: Kraftstoffpumpen-Steuergerät, Bremssystem-Vakuumpumpe | 30A
- 22. | Bremslichtschalter, Kupplungspedalstellungssensor | 5A
- 23. | Luftmassenmesser, Ladedruckregelmagnetventil, AGR-Kühler-Umschaltventil, Öldruckregelventil, Zylinderkopfkühlkreislaufventil, Gasabschaltventilrelais, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Ladeluftkühlpumpe | 10A
- 23. | Kraftstoffdruckregler, Ladeluftkühlpumpe | 15A
- 24. | Kühlerlüfter: Kühlerlüftersteuergerät; Relais für Reduktionsmitteldosiersystem: Reduktionsmittelstandssensor, Rekuperatorpumpe, Reduktionsmittelrückförderpumpe; Kanistermagnetventil 1, Einlassnockenwellenverstellventil 1, Auslassnockenwellenverstellventil 1, Gaseinspritzventil 1, 2, 3 und 4, Öldruckverstellventil, Kühlmittelumwälzpumpe 2, Ladeluftkühlpumpe, Heizungsumwälzpumpe | 10A
- 25. | ABS-Steuergerät, ABS-Hydraulikpumpe | 60A

26. | Steuergerät für die Fahrzeugelektrik, linker Frontscheinwerfer, Lampe für das adaptive Beleuchtungssystem des linken Frontscheinwerfers, Steuergerät für die Gasentladungslampe des linken Frontscheinwerfers, Steuergerät für das linke Tagfahrlicht und Steuergerät für die vorderen Seitenleuchten, Lampe für den linken oder rechten Nebelscheinwerfer, Lampe für Tagfahrlicht links, Lampe für rechten Frontscheinwerfer, Lampe für linken Rückscheinwerfer, Lampe für linken Frontscheinwerfer, Lampe für rechten Rückscheinwerfer, Bremsleuchte rechts, Rückfahrleuchte links, Fernlicht links, Abblendlicht links | 30A

27. | Glühkerzensteuergerät | 50A

28. | Sicherung 56 im Sicherungskasten des Fahrgastraums, Wechselrichter mit Steckdose 12V/230V | 40A

28. | Scheibenheizungsrelais: Scheibenheizelement | 60A

29. | Sonderfahrzeuge: Sicherung 18 und 19 im Sicherungskasten im Fahrgastraum | 30A

29. | Sonderfahrzeuge: Sicherung 39 im Innenraum-Sicherungskasten, Sicherung 51 im Innenraum-Sicherungskasten, Sicherungen 54 und 55 im Innenraum-Sicherungskasten, Sicherungen 59 und 60 im Innenraum-Sicherungskasten | 50A

30. | Fahrt mit Anhänger: Sicherungen 40, 41 und 42 im Sicherungskasten des Fahrgastraums | 50A

R1. | Hauptrelais, Leistungsrelais Klemme 30

R2. | Gasabsperrventilrelais

SA1. | Lichtmaschine (110A); Lichtmaschine (140A/180A) | 200A

SA1. | Lichtmaschine (140A/180A) | 400A

SA2. | Steuergerät der Servolenkung: Motor der Servolenkung | 80A

SA3. | Kühlerlüfter: Kühlerlüftersteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2 | 50A

SA4. | Kontaktentlastungsrelais X [nur Fahrzeuge ohne Climatronic]: Sicherungskasten Limousine: #20 - #24 und #43 - #53 | 80A

SA5. | Kabinen-Sicherungskasten: Nr. 20 - Nr. 24 und Nr. 43 - Nr. 53 | 80A

SA6. | Heizungsrelais mit niedriger Leistung: Heizelement der Zusatzluftheizung | 40A

SA7. | Leistungsstarkes Heizungsrelais: Heizelement für die Zusatzluftheizung | 80A

TV2. | Schutz aller Stromkreise im Motorraumblock