

Sicherungskasten Belegung Skoda Yeti (5L), 2009-2018

 kfz-sicherungen.com/skoda/yeti-5l.html

Der kompakte SUV Yeti debütierte 2009 auf dem Genfer Autosalon als erstes Fahrzeug dieser Klasse im Skoda-Programm. Zu den Pluspunkten gehören: geräumiger Innenraum und leichtes Ein- und Aussteigen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Sitzreihe. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Skoda Yeti (erste Generation; Karosserie Marke 5L). Baujahre: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.



Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Motorraum



Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der Batterie, hinter der Schutzabdeckung.

Belegungsplan



Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Leer
2. | DSG 30-Getriebe
3. | Multifunktionssteuergerät | 5A
4. | ABS/ESP-System | 20A
5. | DSG-Getriebe | 15A
6. | Instrumententafel, Wischerschaltergriff und Blinkerhebel | 5A
7. | Hauptzündkreise | 40A
8. | Radio | 15A
9. | Telefon | 5A
10. | Motorsteuerungen | 5A und Stromversorgung für die Relaispule der Motor-ECU | 10A
11. | Zuheizer | 20 / 30A
12. | Diagnosegerät | 5A
13. | Motorsteuerung | 15A / 30A
14. | Motormanagement, Zündung | 20A
15. | Lambdasonde, **Yeti-Benzinpumpensicherung** oder Glühkerzenrelais | 5A / 10A
16. | Bordelektrisches Zentralsteuergerät, rechter Hauptscheinwerfer, rechte Heckleuchtengruppe | 30A
17. | Hupe | 15A

- 18. | Digitaler Audioprozessor-Verstärker | 30A
- 19. | Windschutzscheibenwischer | 30A
- 20. | Kraftstoffdruck-Regelventil | 15A / 10A / 20A
- 21. | Lambdasonde | 20A / 15A / 10A
- 22. | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter | 5A
- 23. | Kühlmittelpumpen-Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Schaltventil für Kraftstoffhochdruckpumpenkühler | 15A / 10A / 5A
- 24. | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil | 10A
- 25. | ABS/ESP-System | 40A
- 26. | Multifunktionssteuergerät | 30A
- 27. | Glühkerzen, Vorglühanlage | 50A
- 28. | Windschutzscheibenheizung | 5A
- 29. | Elektrische Versorgung der Kabine | 50A
- 30. | X-Kontakt | 50A
- R1. | Leer
- R2. | Relais des Motormanagementsystems

Im Innenraum

Hier gibt es zwei Einheiten, die für den Schutz der elektrischen Schaltkreise des Fahrzeugs zuständig sind.

Sicherungskasten



Sie befindet sich am Ende des Armaturenbretts auf der Fahrerseite. Um an sie heranzukommen, müssen Sie einen Teil der Verkleidung entfernen.

Belegungsplan



Nr. | Beschreibung | Ampere

1. | Getriebeentlüftungsheizung (Dieselmotor) oder Automatikgetriebe-Steuerungsmodul DQ200 | 10A
2. | Anhänger-Elektrosteuergerät | 20A
3. | Anhänger-Elektrosteuergerät | 15A
4. | Instrumententafel, Scheibenwischerschaltergriff, Blinkerschalterhebel | 5A
5. | Heizungsgebläse, Kühlgebläse, Klimaanlage, Slimatronic | 40A
6. | Heckscheibenwischer | 15A
7. | Telefon | 5A
8. | Anhänger-Elektrosteuergerät | 15A
9. | Multifunktionssteuergerät | 10A
10. | Regensensor, Lichtschalter, Mittelstecker für den Anschluss der Diagnoseeinheit | 10A
11. | Scheinwerfer links | 10A
12. | Rechter Scheinwerfer | 10A
13. | Audio-/Navigationssystem | 15A
14. | Anhängerkupplung | 5A
15. | Lichtschalter | 5A
16. | Scheibenwaschdüsenheizungen | 5A
17. | Scheinwerferkorrektor | 5A
18. | Mittelstecker zum Anschluss von Diagnoseprüfstand, Motorsteuergerät, Bremsensensor | 10A
19. | ABS-Steuergerät, ESP, Reifendruckkontrollschalter, Einparkhilfe-Steuergerät, Offroad-Schalter,

Start- und Stopptaste | 5A

20. | SRS-System, Airbag-Systemschalter und Steuergerät | 5A

21. | WIV, Rückfahrlicht, Spiegelabblendung, Drucksensor, Telefonvorbereitung, Luftmengenmesser | 5A

22. | Instrumententafel, Steuergerät der elektromechanischen Servolenkung, Haldex | 5A

23. | Zentralverriegelung und Kofferraumklappe | 15A

24. | Heckscheibenheber | 30A

25. | Heckscheibenheizung, Standheizung und Lüftung | 25A / 30A

26. | Stromanschluss für Zusatzgeräte (Kofferraum) | 20A

27. | Elektrisch betätigtes Schiebe- und Kippschiebedach, elektrisch betätigtes Sonnenrollo | 30A

28. | Kraftstoffpumpenrelais, **Benzinpumpensteuergerät**, Ventilinjektoren | 15A

29. | Fensterheber vorne | 30A

30. | **Skoda Yeti Zigarettenanzünder-Sicherung**, vorne und hinten | 20A

31. | Scheinwerferwasch-/Wischeranlage | 20A

32. | Sitzheizung | 20A

33. | Heizung, Slimatic, Slimatronic | 7,5A

34. | Anti-Diebstahl-System | 5A


35. | Getriebesteuerung | 10A

36. | Audioanlage | 5A

Relaiskasten



In der Nähe der Haupteinheit befindet sich eine zusätzliche Einheit mit Relaismodulen. Sie ist durch Abnehmen eines Teils der Frontverkleidung zugänglich.

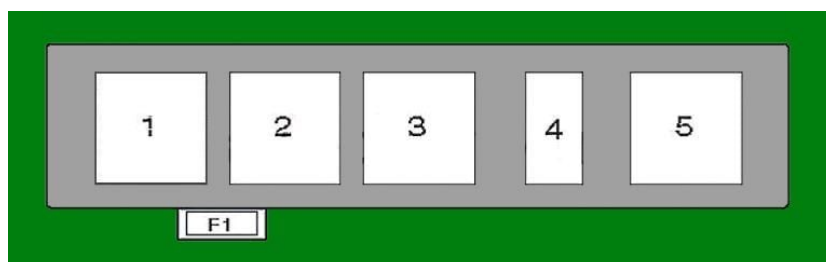

Nr. | Beschreibung

1. | Hauptstromkreise der Zündung

2. | Heckscheibenheizung

3. | Leer

4. | Benzinpumpenrelais

5. | Hilfsstromkreise für die Zündung

F1. | Elektrischer Sitzantrieb | 30A